



1. 사용전에 반드시 안전상의 주의사항을 충분히 숙지후 사용바랍니다.
2. 만일 사용중 문의사항이 있으면 상담전화로 연락주시기 바랍니다.

⚠ 경고(Warning)

1. 본 온도조절기는 안전기기로 제작되지 않았으므로 사용중 인명사고나 재산 피해가 예측되는 기기등에 사용시 반드시 2중 안전장치를 하여 주십시오.

⚠ 위험(Danger)

1. 통전중에는 입/출력 또는 부하측 단자에 일체 접촉하지 마십시오.
2. 입/출력 또는 부하측 점검시에는 반드시 입력전원을 차단하십시오.
3. 순간 전기충격으로 인명 피해가 예상되므로 반드시 준수바랍니다.

⚠ 주의(Cautions)

1. 지나친 온, 습도의 급상승 및 과도한 충격을 피하여 주십시오.
2. 강산성, 일카리, 기름, 먼지 및 기타 직사광선을 피하여 설치바랍니다.
3. 주변 환경온도는 0~60°C, 습도 60%내에서 반드시 사용하여 주십시오.
4. 고주파가 발생되는 기기(모터, SCR등), 고압기기, 발동기 또는 발전기로 부터 상당한 거리를 두고 설치하여 주십시오.
5. 유도성 Noise에 의한 오동작을 방지하기 위하여 조절기 전원 배선은 부하측과 별도 분리하여 주십시오(역기전력에 의한 조절기 피해 예상).
6. 센서 연장선은 입, 출력 전원, 동력 및 부하선으로부터 반드시 독립된 별도관을 사용하고, 중간 연결부위가 노출되지 않도록 하여 주십시오.
7. 조절기 내부에 장착된 Relay는 부하(Load)용이 아닌 신호 전용이므로 부하(모터, 콤프등)용으로 사용해서는 안됩니다.(히터의 경우 100w/h이내)
8. 장시간 사용하지않을 경우나 번개, 낙뢰시 입력전원을 차단하여 주십시오.
9. 설치작업은 반드시 관련 전문가나 국가가 인정하는 자격자에 한합니다.
10. 상기 경고, 주의사항을 준수하지않거나 소비자의 과실로 인한 피해에 대해 당시는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

◆ 품질보증기간 : 구입일로 부터 1년이내.

- 다음 경우 보증기간내 일지라도 소정의 비용청구 또는 폐기될 수 있습니다.
1. 화재, 천재지변 또는 주변환경(습기침투, 과열, 노이즈)으로 인한 경우.
 2. 사용중 과도한 충격 또는 온도 급상승으로 인한 경우.
 3. 다른 목적으로 제품을 분해 또는 개조한 경우.

⦿ 주)우리일렉트로닉스

본사 : 서울시 금천구 기산동 345-9 SK 트윈타워 A동 409호
 상담 및 A/S 전화 : 02-6292-2666-8, Fax. 02-6292-2669
 e-mail : trade@tempcont.com Homepage : <http://www.tempcont.com>




ISO INNOBIZ



Front View



Side View

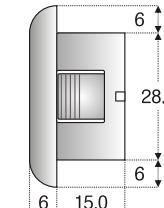

Behind View

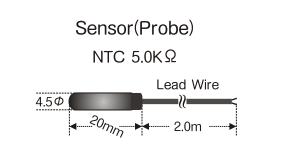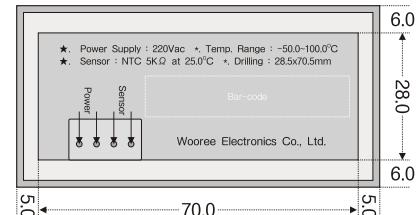

1. 온도표시 전용으로 범위는 -50.0~100.0°C 입니다.
2. 입력전원 : 100~240Vac, 센서 5.0KΩ, 정도 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 입니다.
3. 주변 환경온도 : 0~60°C, 습도 60% 이내입니다.
4. 문자치수 : 4 Digits : 7.5 x 12.0mm / 적색입니다.
5. 타공치수 : 28.5 x 70.5 x depth 15.0mm 입니다.
6. 결선방식 : terminal shocket 4pins