


# RDM-100 제품 사용 설명서(RDM-100 Instruction Manual)



## ▣ 조작방법 (Parameter Setting)

### ◆ 온도 설정 방법(Temp Setting)

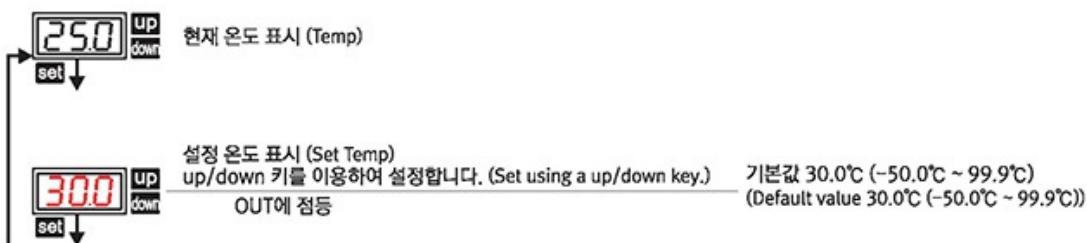


### ◆ 프로그램 설정 방법 (SET키 15초이상 누르세요)

Press the SET key continuously 15sec., Parameter composition

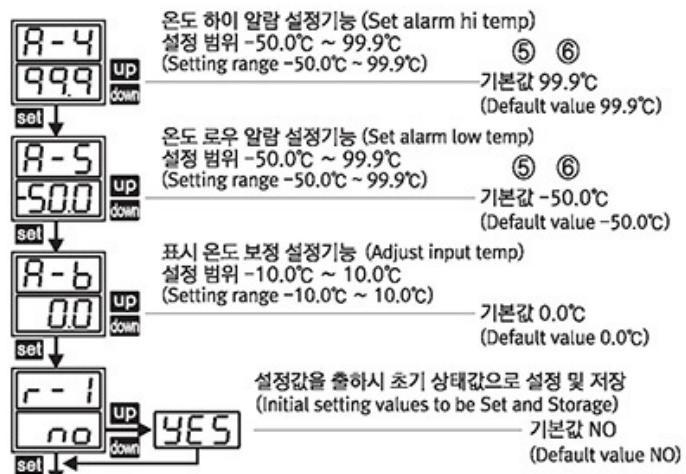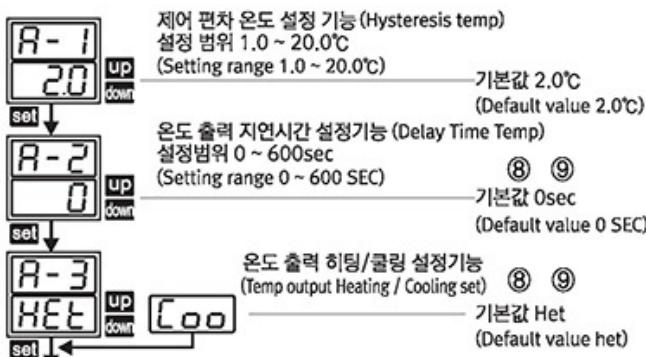


### ◆ 가열제어 (ON/OFF)

현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 메인 출력 릴레이가 'on' 되고 높으면 'off' 된다.

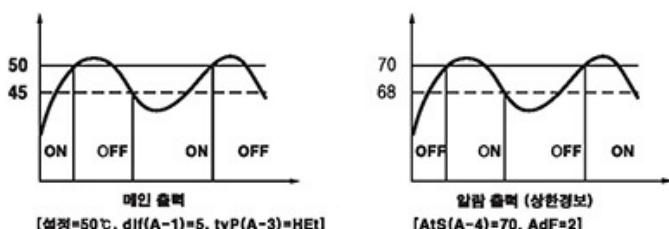

### ◆ 자연타이머에 의한 동작 설명

- ① 자연타임 dLy = 0 일때,
- ② 자연타임 dLy = 5 일때,

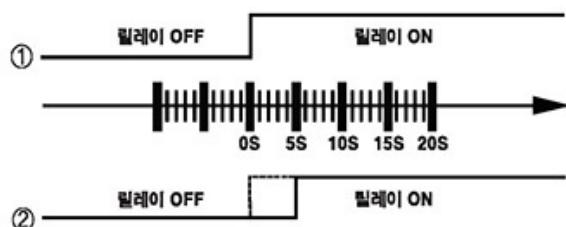

### ◆ 냉각제어 (ON/OFF)

현재 온도가 설정 온도보다 높으면 메인 출력 릴레이가 'on' 되고 낮으면 'off' 된다.

