

사용자설명서

SFC-CENTER/16D



(주)솔텍

저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 사용자 설명서는 광 이더넷 컨버터를 설치
하시기 전에 알아 두어야 할 사항들을 기술하고 있습니다.
반드시 설치 전에 숙지 하시기 바랍니다.

1.1 제품특징



- 표준 19"RACK 장착용 광컨버터 집합장치
- 광컨버터(SFC200 시리즈) 16슬롯 장착
- Power Supply Load Sharing, 전원이중화
- Hot swap

1.2 제품사양


표 준	STANDARD	19인치 표준 RACK, 2U SIZE
인터페이스	LED 표시	Power A, Power B
동작환경	온도범위	동작온도 : 0°C ~ 60°C, 보관온도 : -20°C ~ 80°C
	습 도	5 ~ 95%(이슬이 맷하지 않을 것)
입력전원		220AVC, 50/60Hz(Option:DC48V)
크 기		436mm(W) X 250mm(D) X 88mm(H)

1.3 구성품


제품 구입시 아래와 같은 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요.

- 제품 본체
- Power Cable
- 제품설명서

2.1 제품설치

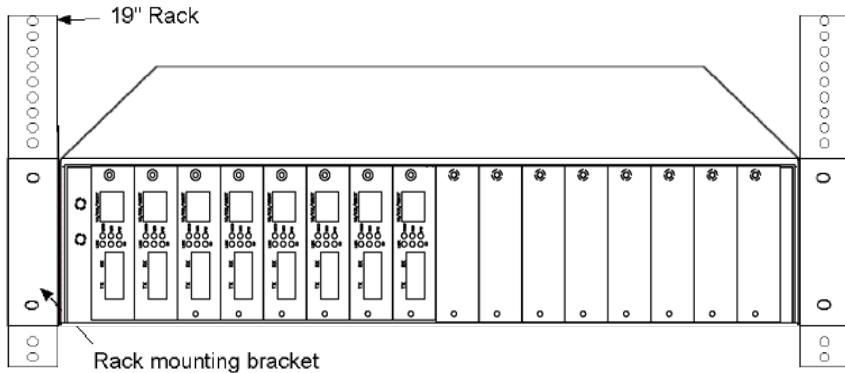

Rack mounting bracket을 이용하여 19" 표준 Rack에 Media Converter Center를 장착합니다.

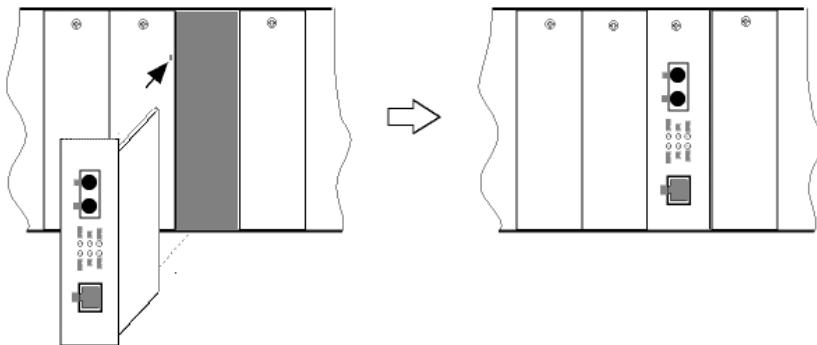

Media Converter Center의 블랭크 판넬을 제거하고 Media Converter Center용 광컨버터를 슬롯에 장착합니다.

광컨버터 장착 시 무리하게 힘을 가하지 않도록 합니다

- 본 제품에 대한 보증기간은 1년입니다.
- 제품의 구입처와 폐사에서 편리한 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 할 때는 제품에 부착된 제품번호를 확인하여 충분한 서비스를 제공 하니 손상되지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우
보증기간 내 : 무상수리/ 보증기간 경과 후 : 유상수리
- 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장 - 유상수리
- 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장 – 유상수리

[사용자 안내문]

A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기 이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

[방송 통신기기 인증 표시]

기기의 명칭(모델명)	광이더넷 센터(SFC-CENTER/16D)
인증 받은자의 상호	(주)솔텍
제조년월	장비 라벨에 표기
제조국가	한국
인증 받은자의 식별부호	SOL-SFC-CENTER16D
인증 번호	장비 라벨에 표기

- A/S 연락처 :
- 주소 : 서울시 영등포구 당산로 41길 11 SKV1 CENTER 210호
- 솔텍 Tel : 02-701-8100 Fax: 02-701-6200