



■ 조작방법 (Parameter Setting)

◆ 습도 설정 방법(Humidity Setting)

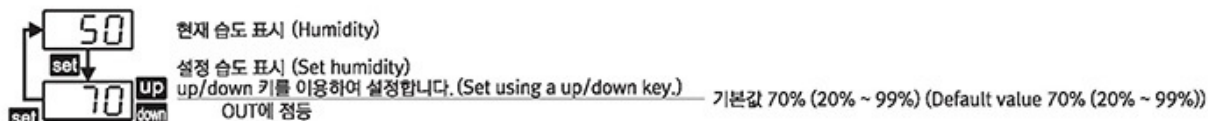

◆ 프로그램 설정 방법 (SET키 5초이상 누르세요)

Press the SET key continuously 5sec., Parameter composition

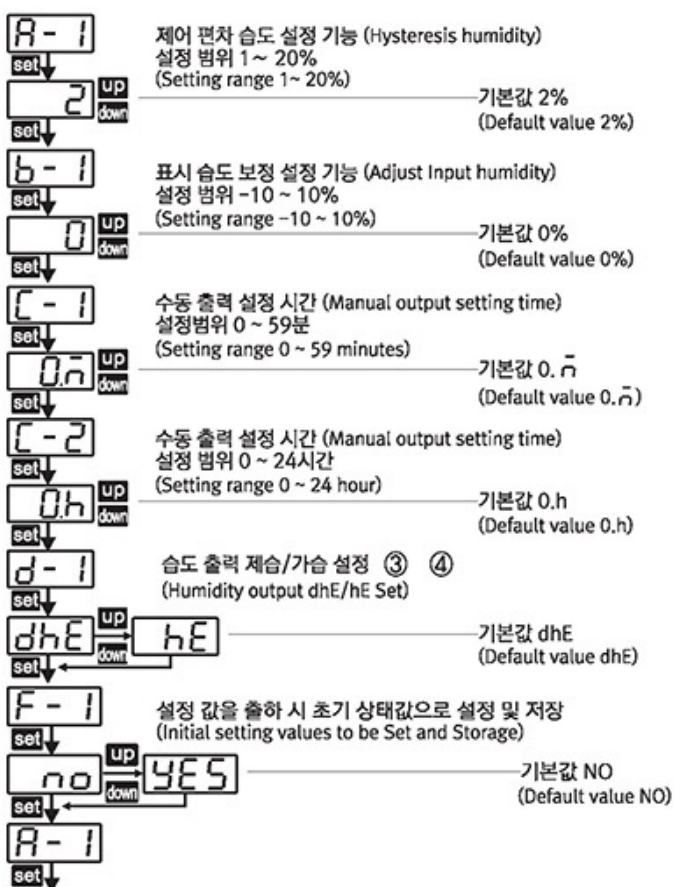

◆ 문자 구성표

문자	표시	문자	표시	문자	표시
A	A	J	J	S	S
B	b	K	K	T	T
C	c	L	L	U	U
D	d	M	M	V	V
E	E	N	N	W	W
F	F	O	O	X	X
G	G	P	P	Y	Y
H	H	Q	Q	Z	Z
I	I	R	R		