

19-1

캠 스위치 전면 보호 커버

Cam Switch Front Protection Cover


형식 구분도 | Type Classification Diagram |

CFPC
Cam Switch
Front Protection Cover

8
깊이 치수
(Deep dimension)
8 : 80

- ※ 적용 품목 : 캠 스위치 / 조광형 캠 스위치 (Applicable items : Cam Switch & Illuminated Cam Switch)
- ※ 적용 불가 품목 : 키 캠 스위치(10A, 20A, 30A) / 누름 버튼 캠 스위치(10A)
(Inapplicable nameplate items : Key Cam Switch(10A, 20A, 30A) & Push Button Cam Switch(10A))
- ※ 적용 불가 전면판 : 캠 스위치 J형(유럽형) 전면판 (Inapplicable nameplate : J type(Europe type) nameplate for cam switch)

분리 방법 | How to Disassemble |

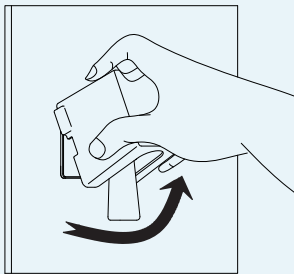

캠 스위치 전면 보호 커버의 원활한 사용을 위해 그림과 같이 하측 부분을 올려 분리하시길 바랍니다.
(Disassemble the protection cover by lifting the bottom part like the image for its convenient use.)

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

악세
사리