

DAEHAN SENSOR



Digital Liquid Indicate
with level controller

DPC – Series
Level Indicator with analog output

Product Name
DPC – 10



ISO 9001 인증업체

1993 DAEHAN SENSOR CO., LTD.
All rights reserved

목 차

Table of Contents

1. 개 요	3
(Introduction)	
2. 사 양	3
(Specification)	
3. 도 면	4
(Dimensions)	
4. 결 선 방 법	5
(Wiring Connection)	
5. 조 작 방 법	7
(Operation)	
6. 용 량 설 정	8
(Table Data Setting)	
7. 상 태 확 인	9
(Display Operation)	
8. A/S 전 점 검 사 항	10
(Check Point Before A/S)	

개 요 (Introduction)

DPC - Series Level Controller 는 탱크(Tank) 내에 저장되어 있는 유체를 측정하는 센서로 부터 전류 신호(DC 4~20mA)를 받아 탱크 내의 유체의 높이를 1 단위의 밀리미터(mm), 0.1 단위의 퍼센트(%), 1 단위의 리터(ℓ)로 표시 합니다.

설치가 매우 간편하며 펌프(Pump) 및 각종 제어의 온·오프(On/Off) 위치를 현장에서 쉽게 조정 할 수 있습니다.

현장에서 지시계(Meter)를 설치 및 사용하지 않아도 탱크 내의 유체의 높이를 확인 할 수 있습니다.

제어 목적에 따라 전류 출력(Output : DC 4~20mA) 1개, 고수위 알람(High Alarm) 1개, 저수위 알람(Low Alarm) 1개, 수위 제어(Control) 1개를 사용자의 목적에 맞게 사용 할 수 있습니다.


전면에 있는 5개의 조작 버튼(Setting Button)을 사용하여 제어 및 알람 설정 위치를 변경 할 수 있습니다.

전면에 지시창은 에프엔디(F.N.D)로 제작되어 어두운 곳에서 측정값을 쉽게 확인 할 수 있습니다.

사 양 (Specification)

▶ Display	5-Digit 8.0mm(0.315-inch) High 7-segment L.E.D
▶ Display update Rate	0.25 seconds
▶ Transducer Supply	24VDC 250m
▶ Operating Temperature	0°C ~ 60°C
▶ Dimensions	96mm (Wide) x 96mm (High) x 100mm (Deep)
▶ Material	Polycarbonate & A.B.S
▶ Input Impedance	215 Ω (Ohms)
▶ Accuracy	12bit 0.1%
▶ Isolation	Non - isolated
▶ Max. Switching Current Capacitor	1250VA / 150W
▶ Max. Switching Voltage	250VDC / 30VDC
▶ Max. Switching Current	5A

도 면 (Dimensions)

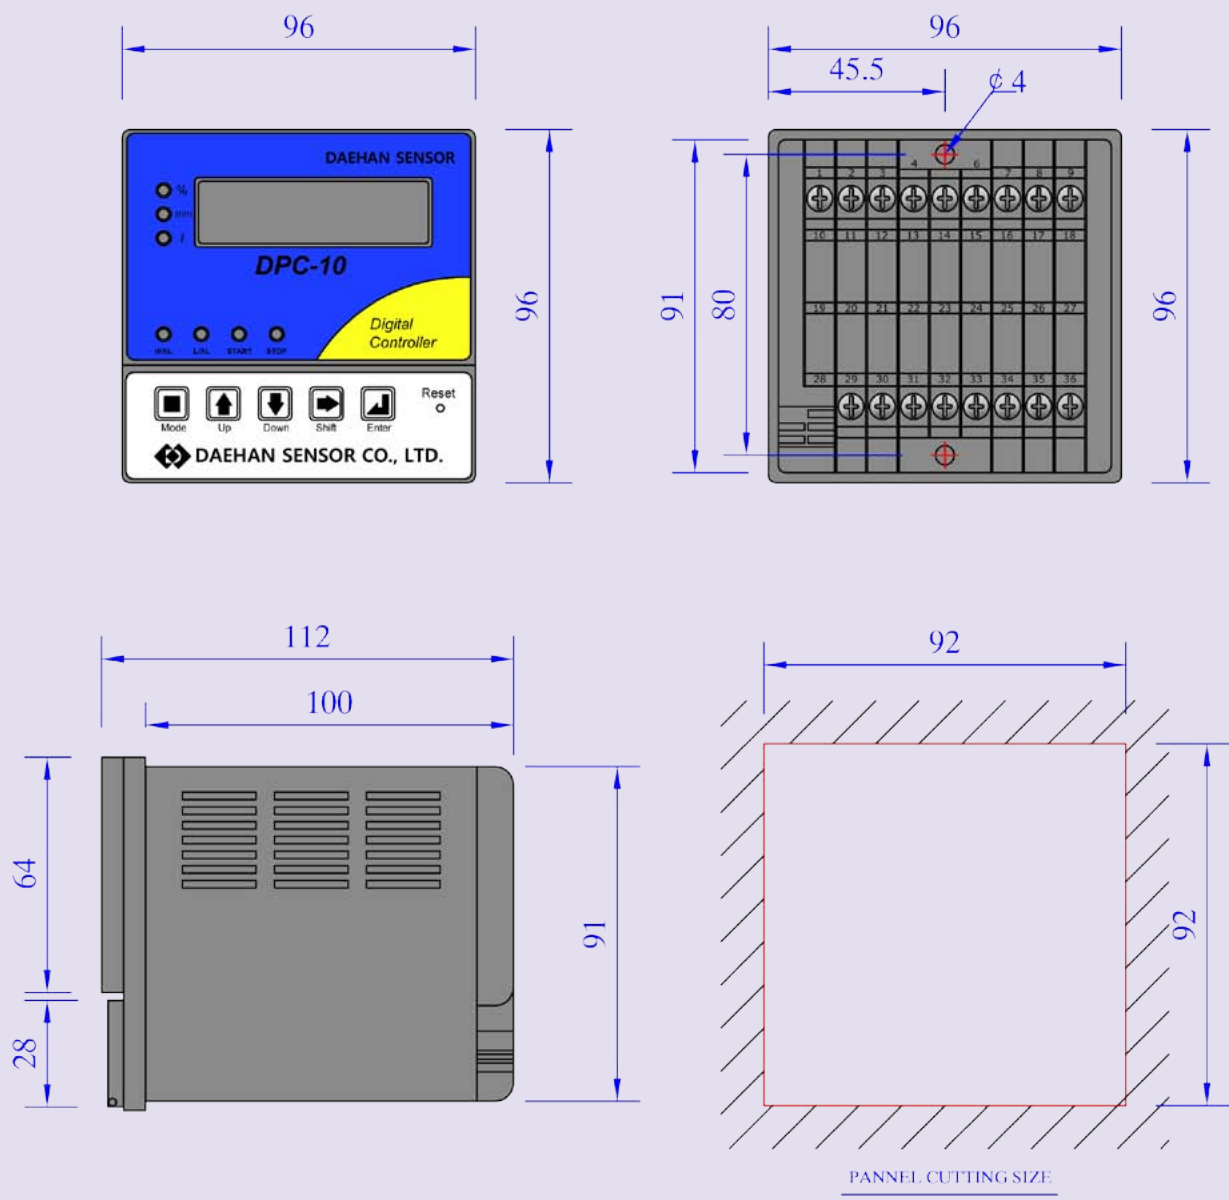


Wiring to a [Two Wire – Current Loop]

2선 결선 방법

DT-200R
(컨버터)

Indicator
(지시계)

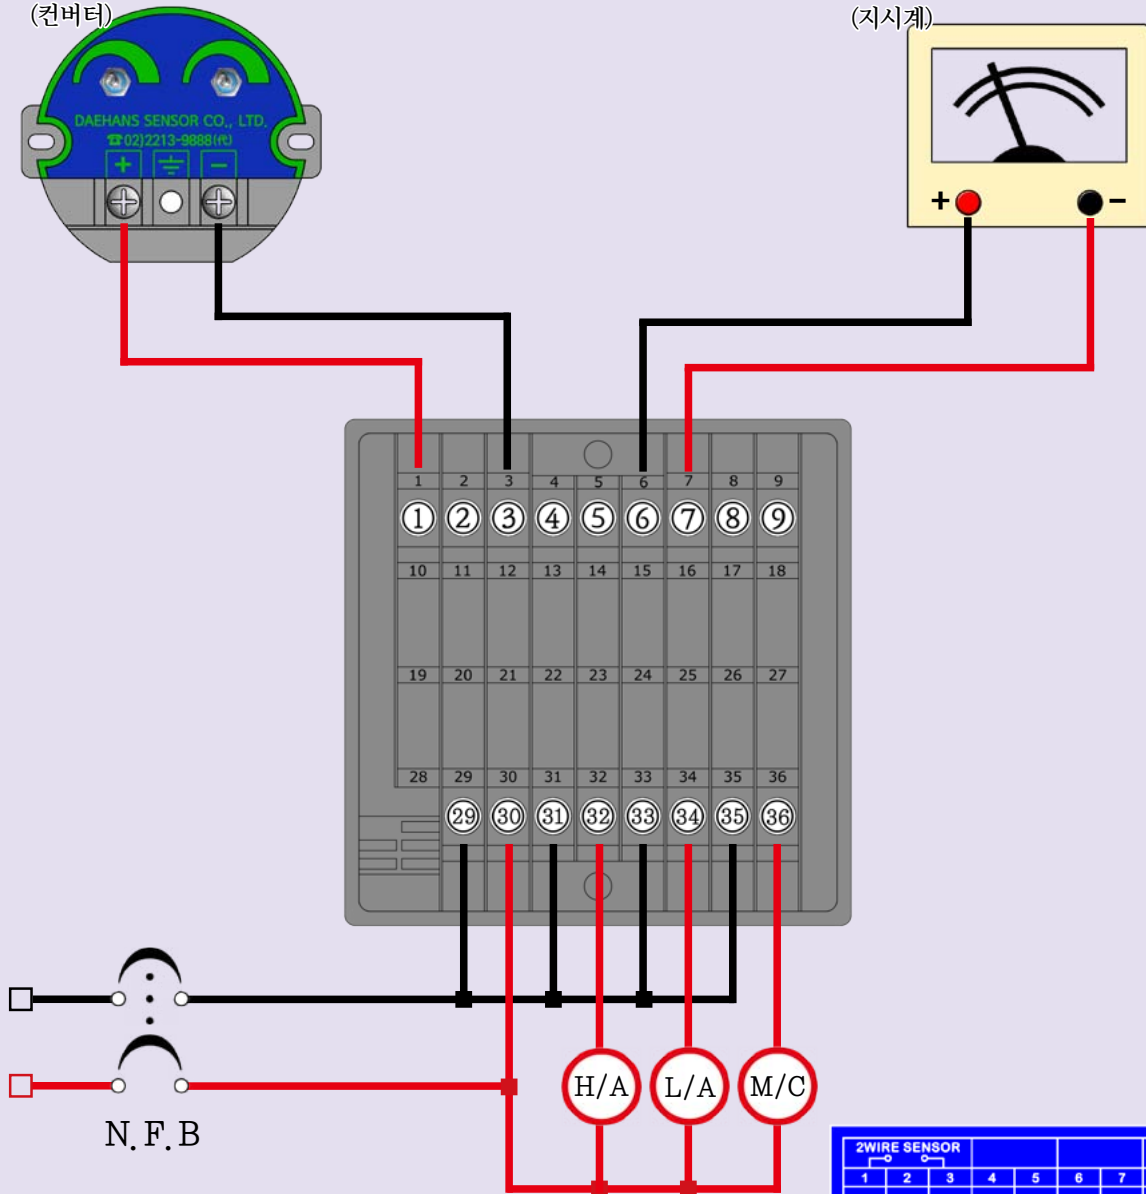

2WIRE SENSOR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S +	GND	S -		FG	M +	M -	T +	T -
3WIRE SENSOR								
28	29	30	31	32	33	34	35	
OV	220V	H	H	L	L	A	C	


결선 및 단자대 설명

펌프 기동 연결 사용시 보조 릴레이(Auxiliary Relay) 사용하여 기동하여야 합니다.
컨트롤러와 펌프의 다이렉트 연결시 펌프 및 컨트롤러의 파손을 가져 올 수 있습니다. 반드시 보조 릴레이를 사용 하셔야 합니다.

결 선 방 법 (Wiring Connection)

Wiring to a [Four Wire – Current Input]

4(3)선 결선 방법

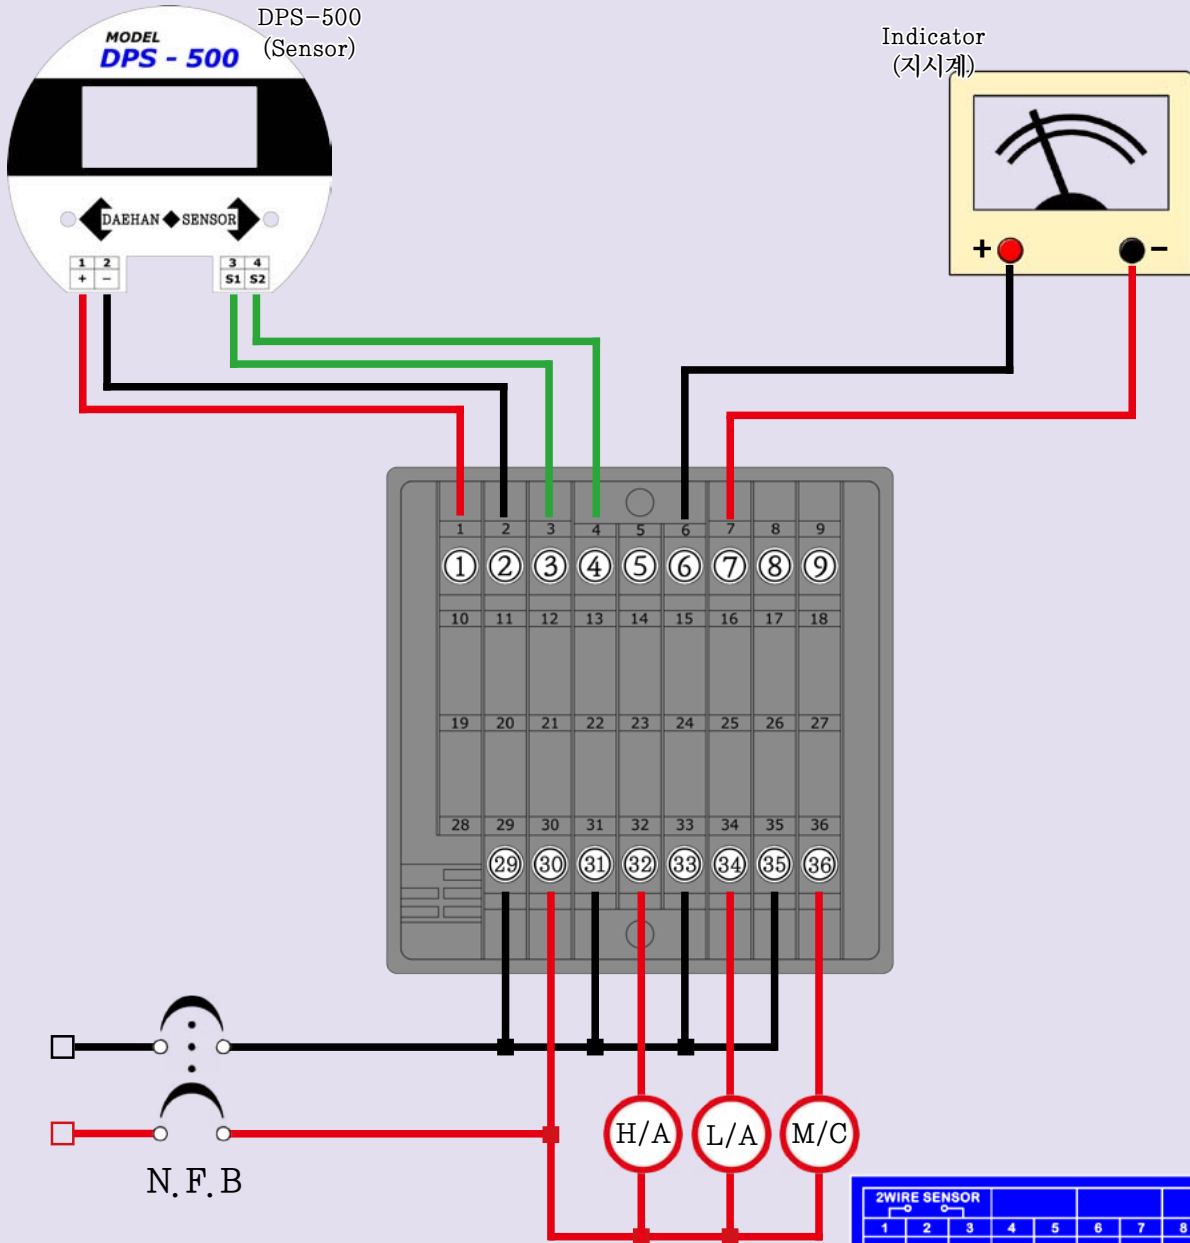

2WIRE SENSOR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S +	GND	S -	FG	M +	M -	T +	T -	
3WIRE SENSOR								
28	29	30	31	32	33	34	35	
OV	220V	H	H	L	L	A	C	

결선 및 단자대 설명


펌프 기동 연결 사용시 보조 릴레이(Auxiliary Relay) 사용하여 기동하여야 합니다.
콘트롤러와 펌프의 다이렉트 연결시 펌프 및 콘트롤러의 파손을 가져 올 수 있습니다. 반드시 보조 릴레이를 사용 하셔야 합니다.

조 작 방 법 (Operation)

이 설정모드는 컨트롤러의 컨트롤 접점의 동작과 알람 접점이 동작하는 위치를 설정하는 모드입니다. High/A Point (HH-P), Low/A Point (LL-P) 2개의 알람이 울리는 위치를 설정하며 컨트롤 접점의 On과 Off 위치를 설정 합니다. 컨트롤 접점 On과 Off 위치는 동작 모드(Supply/Eject)에 따라 설정 위치에서의 동작이 반대로 변함으로 정확히 설정해 주시기 바랍니다.

급수(Supply)시는 High Point(H-P)가 콘트롤 접점의 Off 점이 되고
Low Point(L-P)가 콘트롤 접점의 On점이 됩니다.

배수(Eject)시는 High Point(H-P)가 콘트롤 점점의 On 점이 되고
Low Point(L-P)가 콘트롤 점점의 Off점이 됩니다.

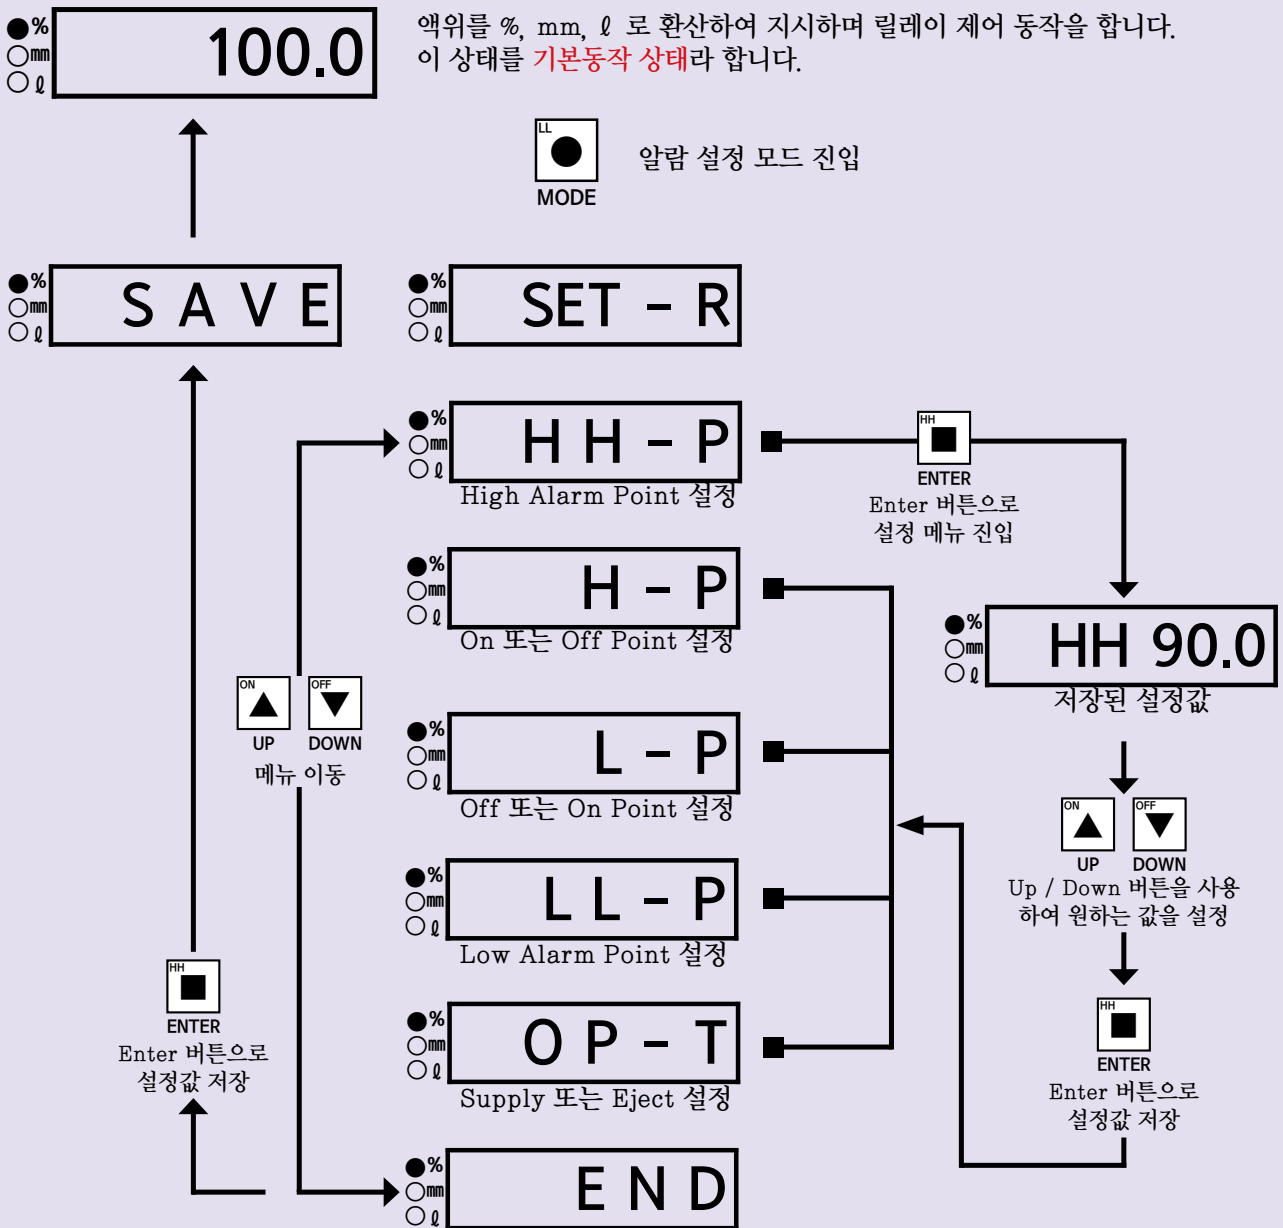

- ▶ 공장 출고시 90.0%(HH-P), 70.0%(H-P), 50.0%(L-P), 30.0%(LL-P)에 SUPPLY로 설정되어 출고 됩니다.
- ▶ 설정값의 크기는 HH-P > H-P > L-P > LL-P 의 순서가 되게 설정해야 합니다.


용 량 설 정 (Table Data Setting)

센서의 전류 신호(DC 4 ~ 20mA)를 길이 또는 용량으로 환산하여 표시하기 위한 탱크 테이블 표 (Tank Table)를 입력 설정하는 방법입니다. 용량을 환산하는 단위에 따라 소수점을 설정 할 수 있습니다.

길이와 양의 비례 테이블은 [20]개 까지 입력 가능 합니다. 가장 작은 신호 입력(DC 4mA) 일 때 "HI-0"에 길이값, "VO-0"에 용량값을 입력하며 가장 높은 신호 입력(DC 20mA) 일 때 "HI-19"에 길이값, "VO-19"에 용량값을 입력합니다.

만약 테이블 입력시 [20]개가 다 채워지지 않을 경우 남은 높이값과 용량값은 "0"으로 입력 합니다.

ex) HI-15, VO-15 입력값이 마지막일 경우 남은 HI-16, VO-16 부터 HI-19, VO-16의 입력값을 "0"으로 입력 합니다.

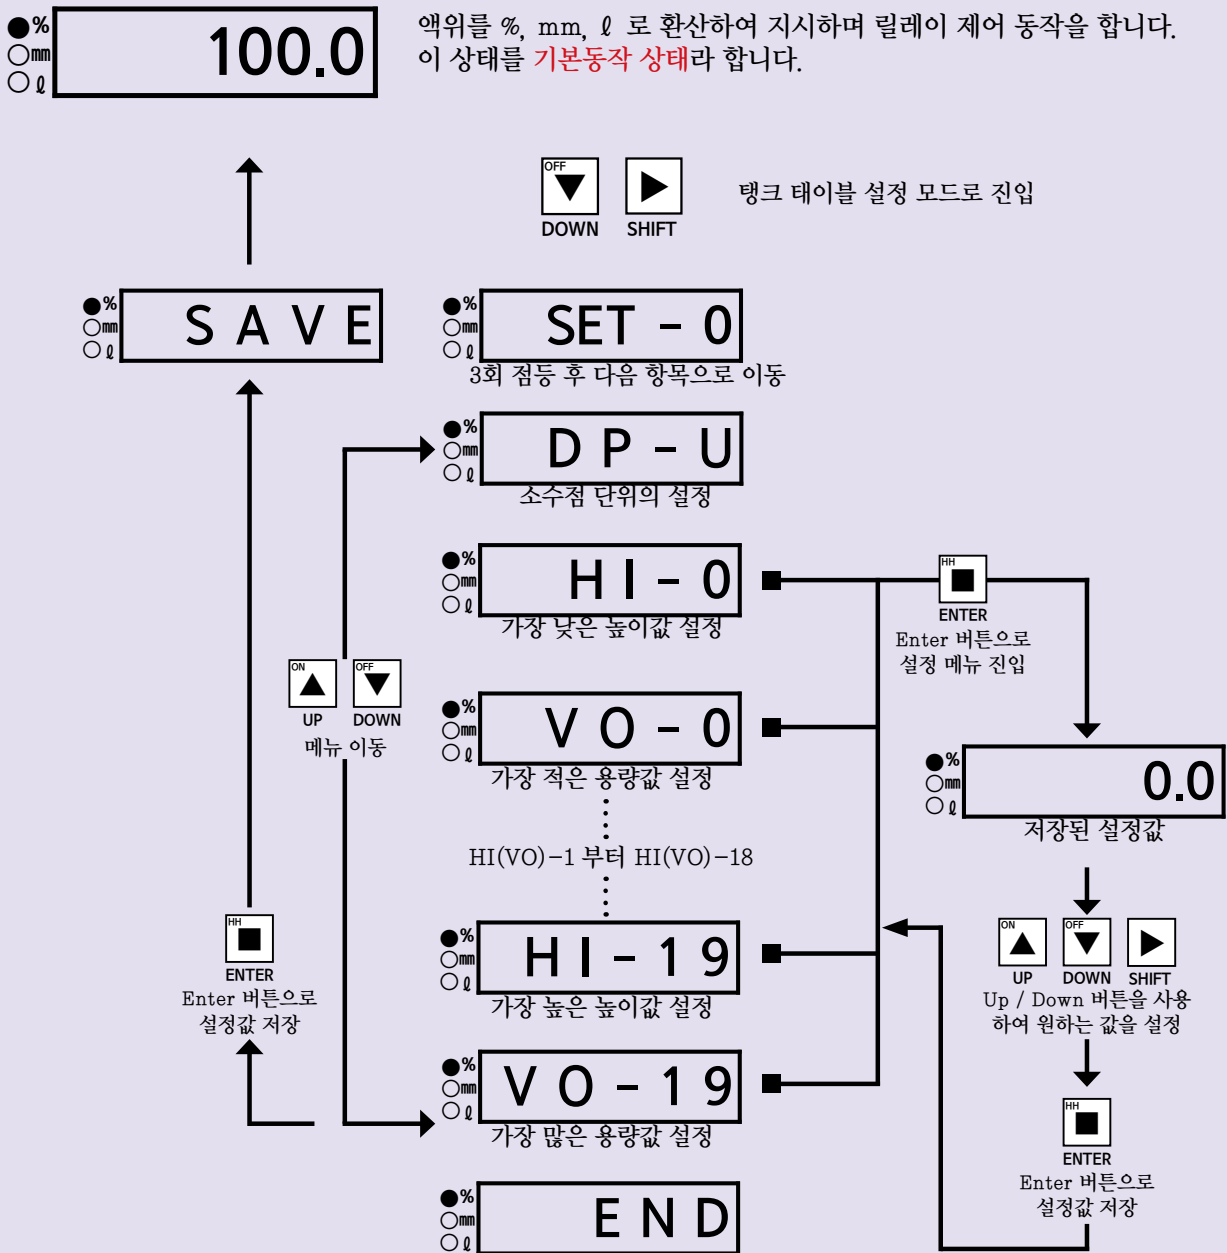

상 태 확 인 (Display Operation)

1. 기본적인 화면 표시는 퍼센트(%) 입니다. Up 버튼을 이용하여 화면에 표시되는 단위를 변경 할 수 있습니다.

☒ %
☐ mm
☐ ℓ

100.0

퍼센트 표시 (%)
좌측의 퍼센트 표시 L, E, D가 점등되면서 현재 상태를 표시

☐ %
☒ mm
☐ ℓ

3000.0

길이 표시 (mm)
좌측의 길이 표시 L, E, D가 점등되면서 현재 상태를 표시

☐ %
☐ mm
☒ ℓ

50000.0

용량 표시 (ℓ)
좌측의 용량 표시 L, E, D가 점등되면서 현재 상태를 표시

2. 접점 출력 확인 방법은 다음과 같습니다.

High Alarm 은 "HH-P" 설정값 보다 수위가 더 높을 때 출력이 나옵니다.

Low Alarm 은 "LL-P" 설정값 보다 수위가 낮을 때 출력이 나옵니다.

Control은 급수 모드(Supply Mode) 일 경우 "H-P" 설정값 이상일 때 Control 접점이 Off가 되고
"L-P" 설정값 이하일 때 Control 접점이 On이 됩니다.
배수 모드(Elect Mode)일 경우 "H-P" 설정값 이상일 때 Control 접점이 On이 되고
"L-P" 설정값 이하일 때 Control 접점이 Off 됩니다.

3. 전류 출력 확인 및 교정 방법은 다음과 같습니다.

현재의 순시되는 레벨의 값을 전류 출력하여 주변의 다른 기기로 재전송 해 줍니다.

출력되는 전류의 값이 맞지 않아 출력을 변경하고자 할 경우 본사 (02-2213-9888)로 연락 주시기 바랍니다.

전류 출력 관련된 방법은 메뉴얼에 첨부되지 않으니 이점 참고해 주시기 바랍니다.

점검 사항 및 A/S (Check & A/S)

제품의 사용중 이상이 발견시에는 아래의 연락처로 연락을 바라며 연락 전 다음과 같이 점검해 보시기 바랍니다

1. 전원(AC 110V or AC 220V)은 공급되고 있는지 확인.
: 입력 전압값이 정상적으로 입력 되고 있는지 확인.
2. 점점 출력은 정상 인가?
: 출력 점점값이 정상적으로 출력이 되는지 확인.
3. 결선은 올바른지?
: 연결한 전선의 단락 및 접촉 불량 유무를 확인.
4. 센서로 부터 전류 입력(DC 4~20mA)은 정확 한지 확인.
5. 주변기기의 이상은 없는가?
: 외부 지시계 및 전류 및 전원 입·출력에 문제가 되는 요인은 없는지 확인.

* 사용 설명서의 수록된 제원 및 동작 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

본사
133-849, 서울특별시 성동구 용답중앙3길 6-1
연구소
130-020, 서울특별시 동대문구 사가정로21가길 7

Tel : 02-2213-9888(代) Fax : 02-2245-3482
e.mail : master@dh34.com Domain : www.dh34.com