

전기주름펴기
사용설명서
모델 : SR-8000

* 제품의 올바른 사용을 위하여 반드시 읽어 주십시오.

* 고객상담실 및 A/S센터

전화 : 0505-676-4819

팩스 : 02-929-8131

홈페이지 : <http://www.silverstar.co.k>

실버스티머 사용자분께

저희 실버스티머를 애용해 주신 소비자분께 감사드립니다.

본제품을 사용하기 전에 첨부된 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.

제품 구입 시 보증서는 기재를 받으시고, 잘 보관하여 주시면 고장 시 A/S를 받을때 유용하게 이용할 수가 있습니다.

기타 불만사항이나 건의사항이 있으시면 전화나 첨부된 엽서를 이용해 주시면 성심성의껏 답변해 드리겠습니다.

스티머란?

"전기주름펴기"라고도 하며 일반 다리미의 다림질과는 달리 백화점이나 일반 의류매장 등 디스플레이 의류의 주름 제거용으로 사용되며, 의류를 옷걸이에 걸쳐 사용하여 의류의 주름 제거가 필요한 곳은 누구나 손쉽게 다림질을 하실수 있는 편리한 다림질 기구입니다.

♠ 사용하기전

실버스티머 사용자분께	2
스티머란	2
제품 각부명칭	4
제품규격	5
회로도	5
안전한 사용을 위한 주의사항	6~10

♠ 사용하기

사용전 확인	11
조립방법 및 사용방법	11


♠ 사용한후

손질 및 보관	12
---------	----

♠ 기타

고장 시 확인사항	12
간단한 청소방법	13
분해도	14
제품보증서	15


제품의 각부 명칭

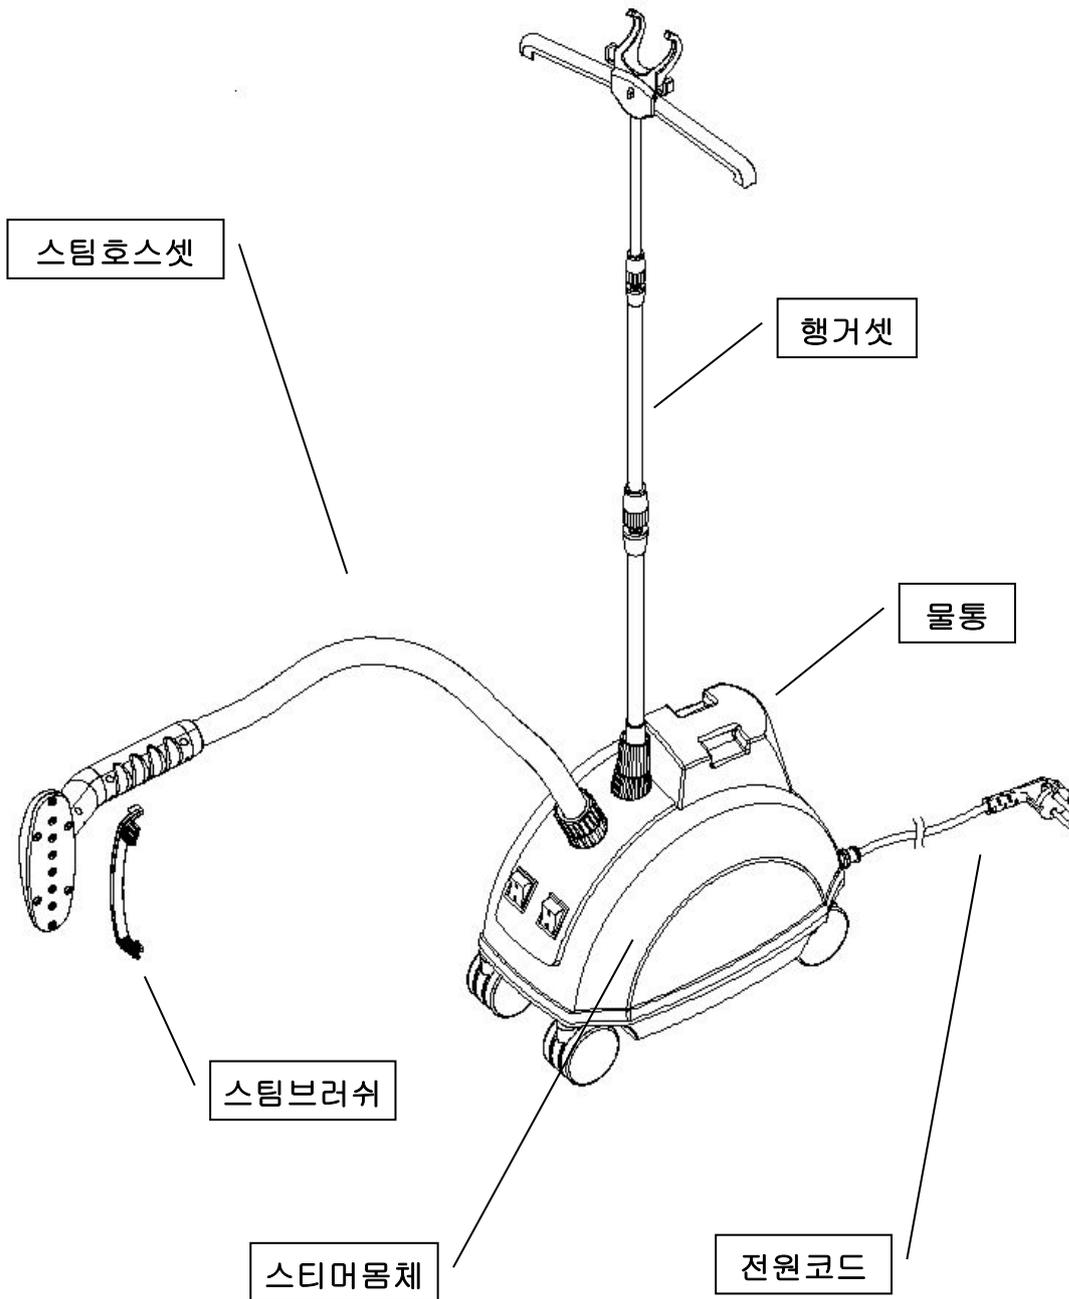

제품규격

제품명	전기주름펴기
상품명	Silver Steamer
모델명	SR-8000
전 원	a.c 220V, 60Hz
소비전력	1350W
제품무게	8.5kg
제품크기	400x280x320H

회로도

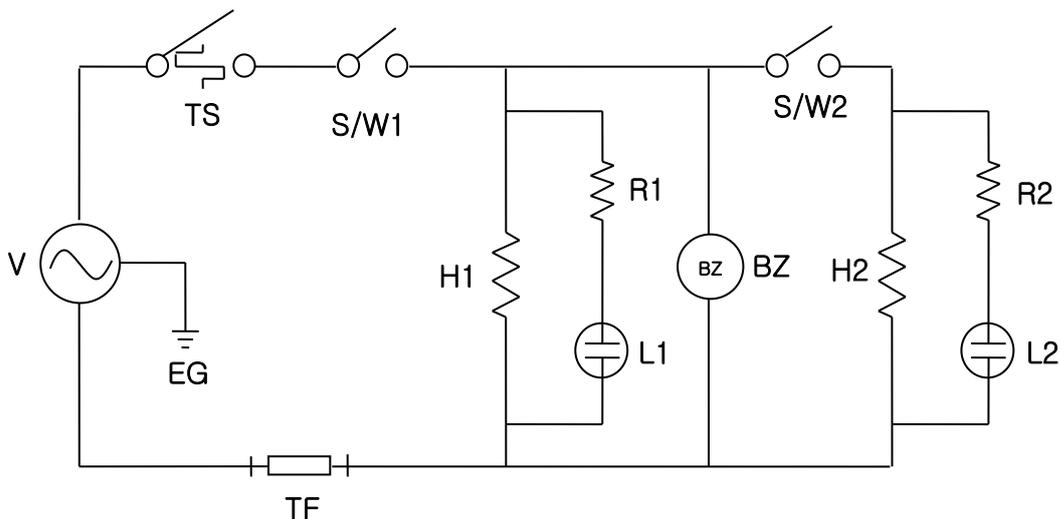




V:전압(a.c220V), S/W1:스위치1, S/W2:스위치2, H1:히터1, H2:히터2, EG:접지

R1:저항1, R2:저항2, L1:램프1, L2:램프2, BZ:부저, TS:온도조절기, TF:온도퓨즈





안전한 사용을 위한 주의사항

- ♣ 다음에 표시되어 있는 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함이니 반드시 지켜 주시기 바랍니다.
- ♣ 안전한 사용을 위한 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도와 위험발생의 긴급정도에 따라 "경고"와 "주의"로 구분하고 있습니다.

	<p>지시사항을 위반 하였을 시 심각한 상해나 사망을 유발할 수 있는 사항</p> <p>경고</p>		<p>지시사항을 위반 하였을 시 경미한 상해나 제품의 손상을 유발할 수 있는 사항</p> <p>주의</p>
---	--	---	--

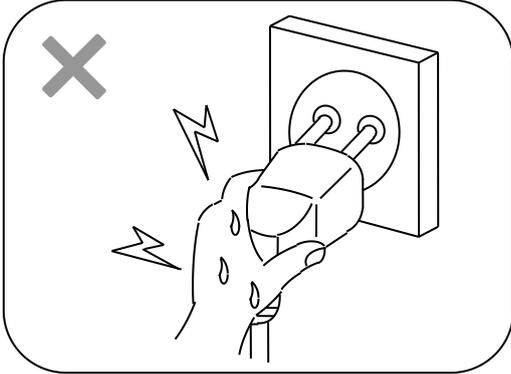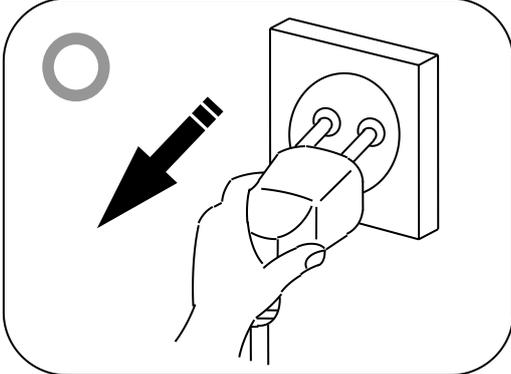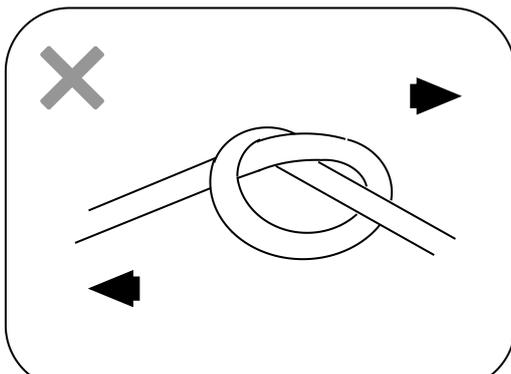 경고		<p>★ 전원코드를 꽂을때나 뽑을때는 물기 있는 손으로 만지지 마십시오.</p> <p>-----</p> <p>감전의 원인이 됩니다.</p>
		<p>★ 전원코드를 뽑을때는 반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.</p> <p>-----</p> <p>코드선의 단선으로 감전과 화재의 원인이 됩니다.</p>
		<p>★ 전원코드를 구부리거나 묶거나 하는 무리한 힘을 가하지 마십시오.</p> <p>-----</p> <p>코드선의 단선으로 감전과 화재의 원인이 됩니다.</p>
<u>전원</u>		


안전한 사용을 위한 주의사항
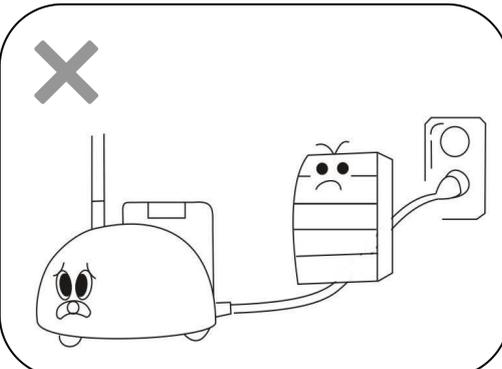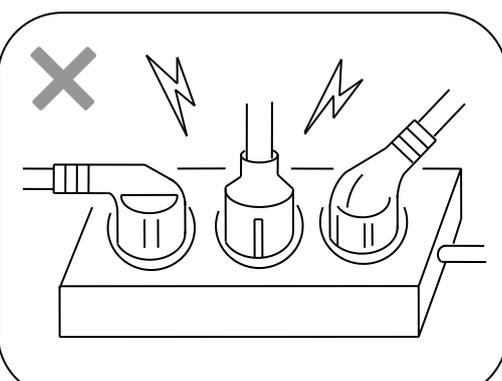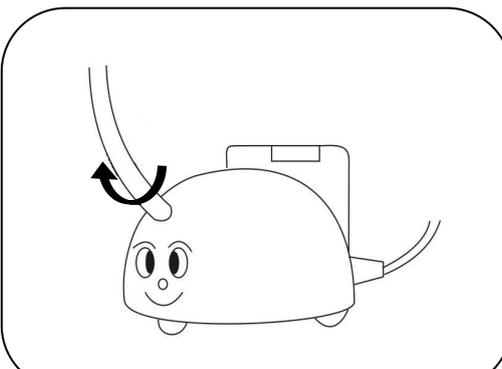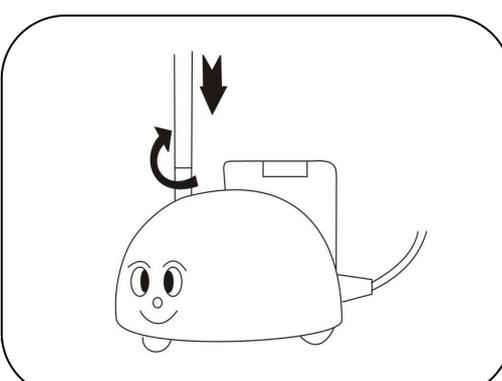
<p> 경고</p> <p>전원</p>		<p>★ 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 제품에 눌러지지 않게 하십시오.</p> <p>-----</p> <p>코드선의 단선으로 감전과 화재의 원인이 됩니다.</p>
		<p>★ 정격전압 10A 이상의 콘센트에 단독으로 사용하십시오.</p> <p>-----</p> <p>여러가지 전열제품을 동시에 사용하면 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p> 경고</p> <p>설치</p>		<p>★ 스팀호스 결합 시 설명서의 결합방법대로 확실히 체결하여 주십시오.</p> <p>-----</p> <p>체결이 불확실하면 스팀누수로 인하여 화상과 누전으로 전기사고 발생의 원인이 됩니다.</p>
<p> 주의</p> <p>설치</p>		<p>★ 행거 결합 시 설명서의 결합방법대로 확실하게 결합하여 주십시오.</p> <p>-----</p> <p>결합이 확실치 않으면 사용중 행거가 처져 사용상 불편을 초래 할 수 있습니다.</p>

안전한 사용을 위한 주의사항




경고

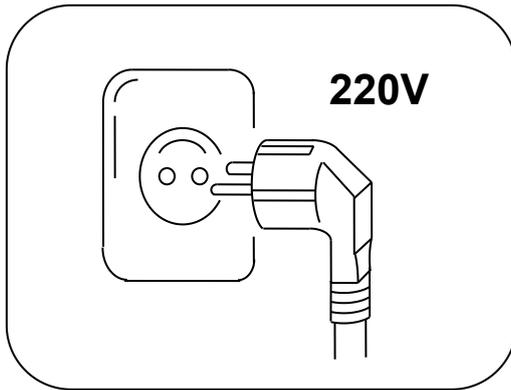

★ 정격전압을 확인하시고 사용하십시오.


이상적인 전기동작으로 화재의 원인이 됩니다.

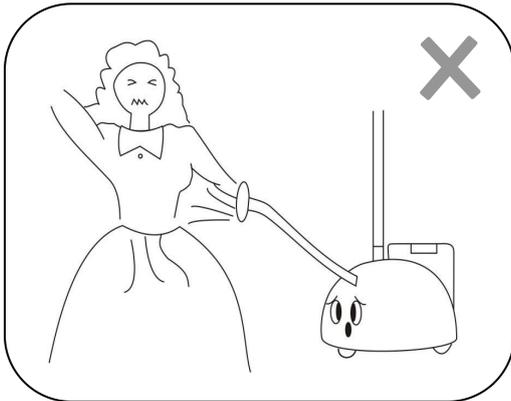

★ 옷을 입은채로 다리미를 하지 마십시오.


화상의 원인이 됩니다.

사용

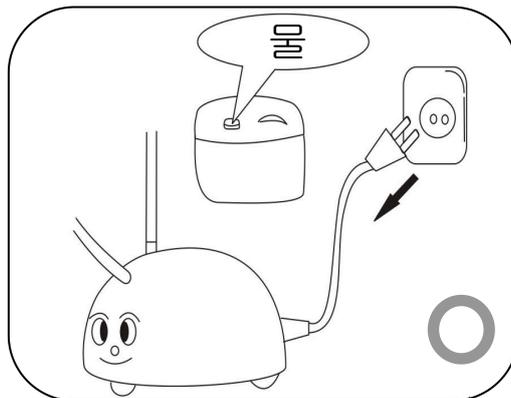

★ 물통에 물을 넣거나 보충할 때는 전원플러그를 뽑고 사용하십시오.

누수로 인한 누전으로 감전의 원인이 됩니다.

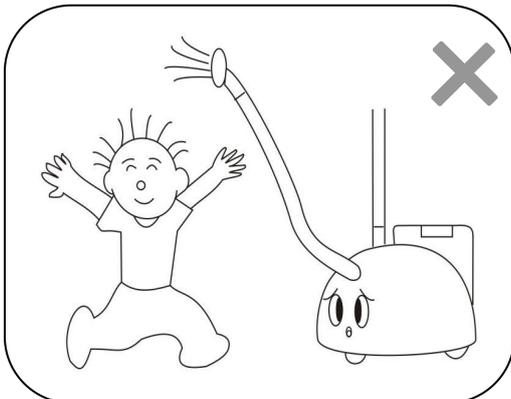


★ 어린아이가 사용하거나 만지지 않도록 주의 하십시오.

화상과 상해의 원인이 됩니다.

안전한 사용을 위한 주의사항




주의

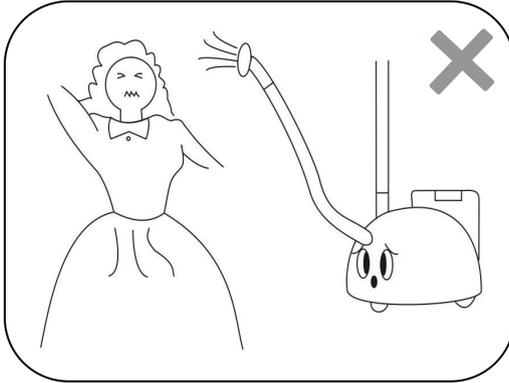

★ 스팀 사용 시 스팀을 사람에게 분사하거나 만지지 마십시오.


화상의 원인이 됩니다.

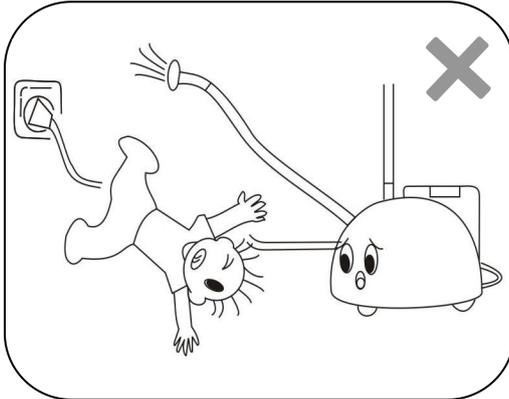

★ 사용 시 전원코드에 발이 걸리지 않도록 주의 하십시오.


안전사고의 원인이 됩니다.

사용

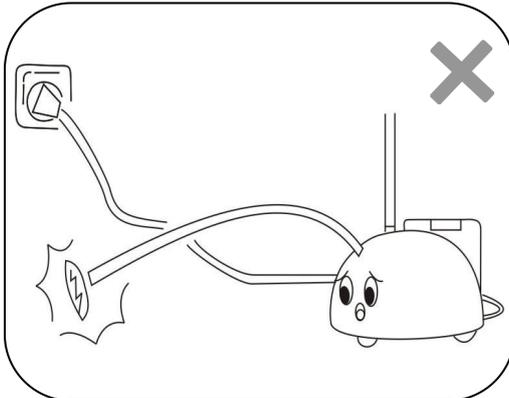

★ 사용중이거나 사용중지 시 스팀노즐이 바닥에 떨어지지 않도록 주의 하십시오.

제품 파손과 화상의 원인이 됩니다.

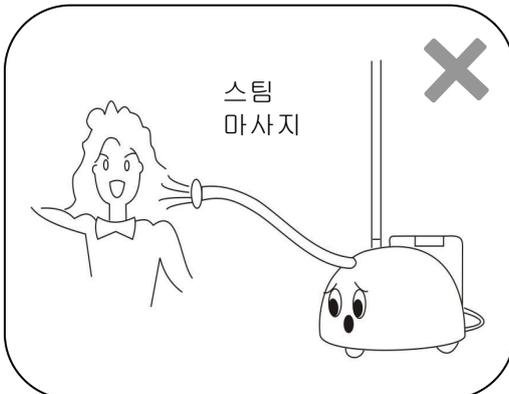


★ 다림질 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

화상과 상해의 원인이 됩니다.

안전한 사용을 위한 주의사항


⚠
주의

청소
및
보관

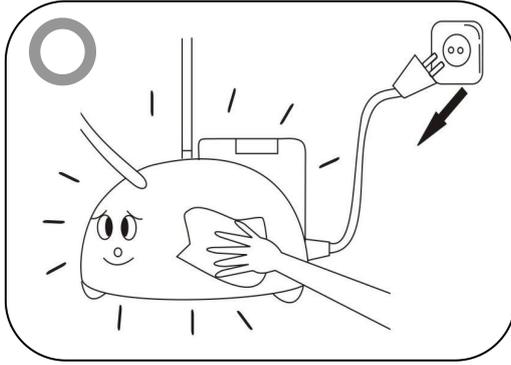

★ 사용 후 청소를 할 경우 반드시 플러그를 뽑고 실시하십시오.

감전의 원인이 됩니다.

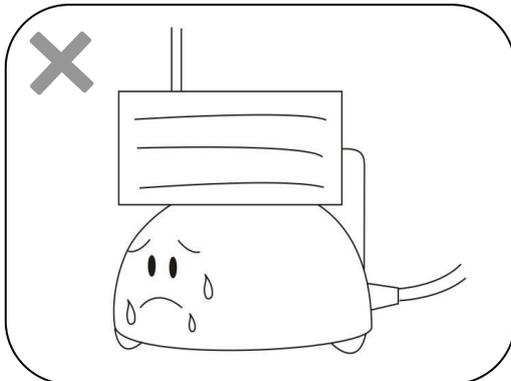


★ 제품 사용 후 보관 시 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.

제품의 변형과 파손의 원인이 됩니다.

⚠
경고

기타

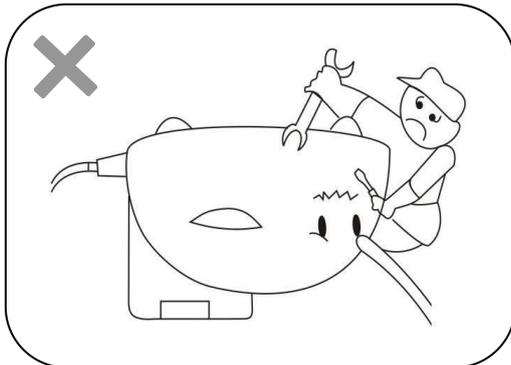


★ 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

제품 파손과 감전의 원인이 됩니다.

⚠
주의


기타

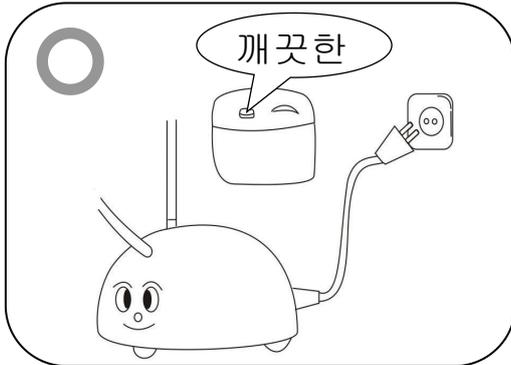

★ 물은 되도록 이물질이나 광물질이 포함되지 않은 깨끗한 물을 사용하십시오.


제품을 고장없이 오래 사용하실 수 있습니다.

사용전 확인

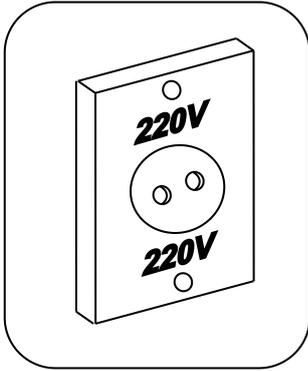

1. 사용전압을 확인하세요.


- 사용전압이 제품의 전압과 같은지 확인하십시오.
- 본제품은 220V 제품입니다.

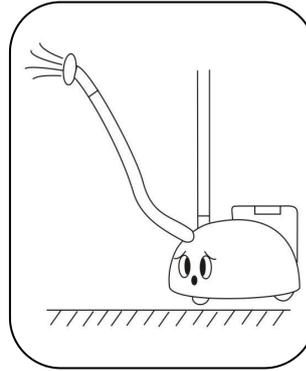

2. 이런곳에서 사용하세요.


- 바닥이 평평하고 경사가 지지 않은 수평인 바닥에서 사용하세요.

조립 및 사용

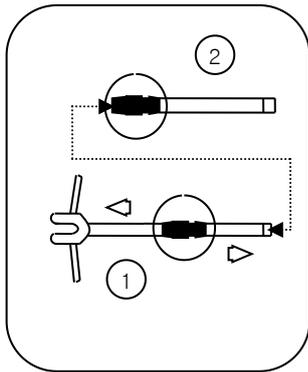


1. 행거봉 결합

- 행거봉 1을 끝까지 뽑아 원부분을 돌려 고정시키고, 행거봉 1과 2를 결합하고 원부분을 돌려 고정시킵시오.

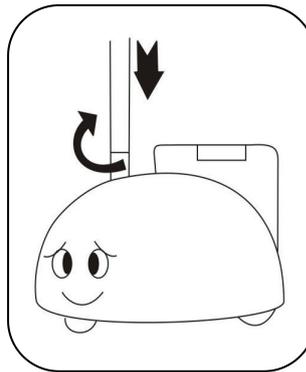


2. 행거봉과 스티머 결합

- 1번의 행거봉셋을 스티머와 결합 하십시오.

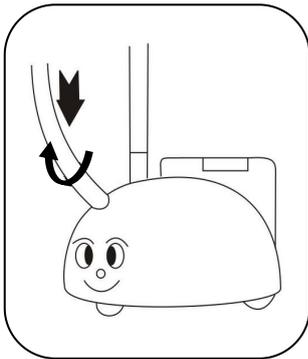


3. 호스셋 결합

- 호스셋과 스티머를 결합 하십시오.
- 결합 시 체결이 느슨하지 않도록 주의 하십시오.

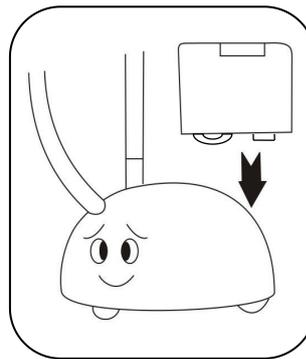


4. 물통 안착

- 물통에 물을 가득 채우고 물통캡을 닫은 후 스티머에 안착 하십시오.

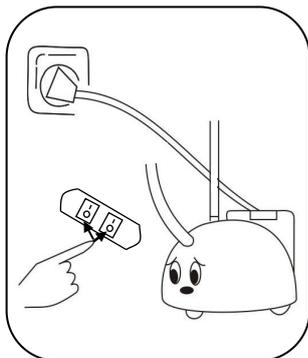

5. 전원 연결


- 플러그를 콘센트에 꽂고 스위치를 켜십시오.

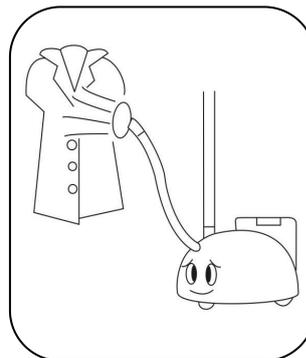


6. 사용

- 1분 30초 후에 스팀이 분사되면 다림질을 하시면 됩니다.

손질 및 보관

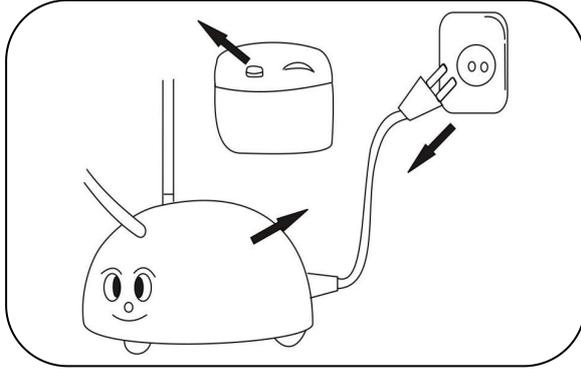

1. 제품 사용 후 전원플러그를 뽑고 스티머 내부와 물통속에 있는 물을 완전히 제거하여 주십시오.

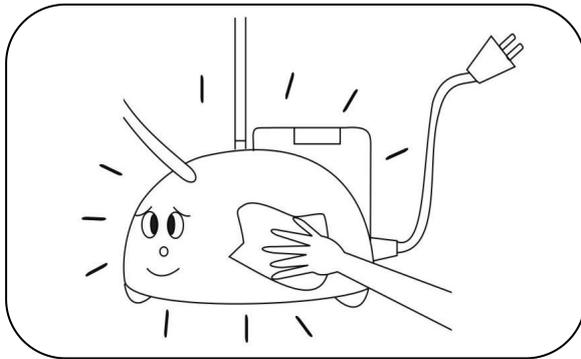

2. 물기가 조금 있는 형겅으로 닦은 다음 부드럽고 마른 형겅으로 닦아 보관하십시오.

고장 시 확인사항

증상

확인방법

"스팀이 나오질 않아요"

- 전원 플러그를 확실히 꽂았습니까?
- 전원 스위치를 켜습니까?
- 물통에 물을 넣었습니까?
- 내부에 이물질이 끼어 있지 않나요?


"전원이 들어오질 않아요"

- 전원 플러그를 확실히 꽂았습니까?
- 전원 스위치를 켜습니까?


● 위의 문제 외 다른 문제 발생 시 본사나 A/S 센터로 문의하여 주십시오.

간단한 청소방법


★ 사용중 스팀이 잘 나오지 않을 경우 다음과 같은 방법으로 청소를 하여 사용하시면 이상없이 사용하실 수 있습니다.

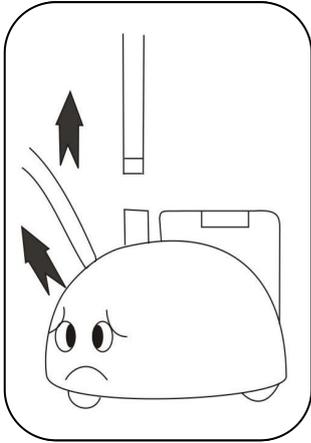


1. 행거봉과 스팀 호스를 분리하여 주십시오.

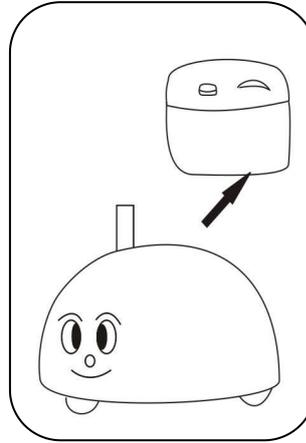


2. 물통을 들어내고 스팀머 내부에 있는 물을 제거하여 주십시오.

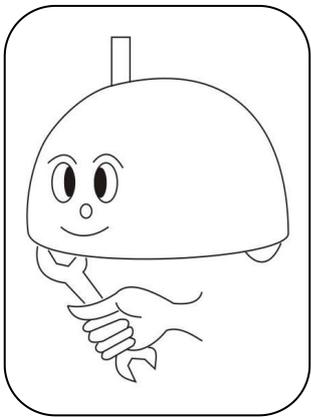


3. 스팀머 밑면에 있는 캡을 열어 주십시오.

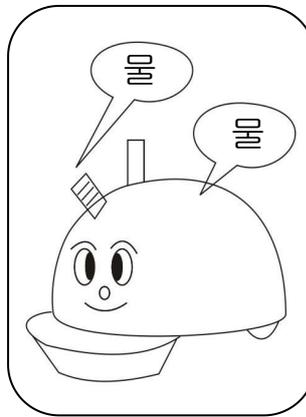

4. 스팀머 밑에 물받이를 받치고 물을 부어 내부의 스케일을 씻어 내십시오.

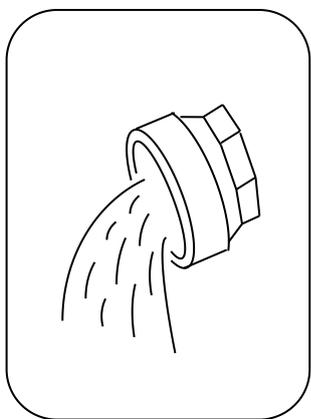

5. 캡에 있는 스케일도 제거하여 주십시오.

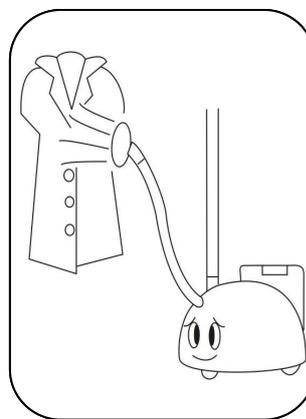

6. 이와 같은 청소가 모두 끝나면 다시 조립하여 사용하기 바랍니다.

제품보증서

제 품 명	전기주름펴기	구 입 일	년 월 일
모 델 명	SR-8000	보증기간	제품 구입일로 부터 1년간
판 매 처	상 호 명		
	전 화		
	주 소		
고 객	성 명		
	전 화		
	주 소		

1. 본제품은 엄격한 품질관리를 거쳐 만든 제품입니다.
2. 본 제품의 무상 A/S 기간은 1년이며, 무상서비스 기간내에도 아래 보상기준 중 유상서비 기준에 해당되면 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
3. 본 보증서는 제품 구입 시 기재를 받으시면 기재된 내용대로 혜택을 받을 실 수 있습니다. (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로 부터 3개월 경과한 날로부터 품질보증기간을 가산한다)

소비자 피해 보상기준 안내	
피 해 유 형	보 상 기 준
● 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능.기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	- 제품교환 또는 구입가 환급
● 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능.기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	- 제품교환 또는 무상수리
● 품질보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능.기능상의 하자 - 하자 발생 시 - 수리 불가능 시 - 교환 불가능 시 - 동일하자에 대하여 3회까지 수리 하였으나 고장이 재발(4회째) - 여러 부위의 고장으로 총4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) - 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	- 무상수리 - 제품교환 또는 구입가 환급 - 구입가 환급 - 제품교환 또는 구입가 환급 - 제품교환 또는 구입가 환급 - 구입가 환급
● 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 - 품질보증기간 이내 - 품질보증기간 경과 후	- 제품교환 또는 구입가 환급 - 정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)
● 부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해 - 품질보증기간 이내 . 정상적인 사용상태에서 성능.기능상의 하자로 인해 발생된 경우 . 소비자의 고의.과실로 인한 고장인 경우 - 품질보증기간 경과 후	- 제품교환 또는 구입가 환급 - 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환 - 정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)
● 제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해	- 제품교환 (단, 전문운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)
● 사업자가 제품설치 중 발생한 피해	- 제품교환
● 기타 소비자의 고의.과실로 인한 고장인 경우(수리용 부품보유)나 품질보증기간 경과 후 하자 발생 시	- 유상수리

제 조 자 : Jiaxing Eunsung Electric Co., Ltd.(China)
은성전기직영공장
판매자 : 은성전기주식회사
전 화 : 031-531-8131~6
팩 스 : 031-531-8130
주 소 : 경기도 포천시 신북면 신평리 104-5
E-mail : eunsung5@kornet.net