


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 6K
설치장소 :		공 급 자 :	

크레인 호이스트용(메인제어회로 있음) 복동4, 6점

번호표시 등색 18 Core Cable

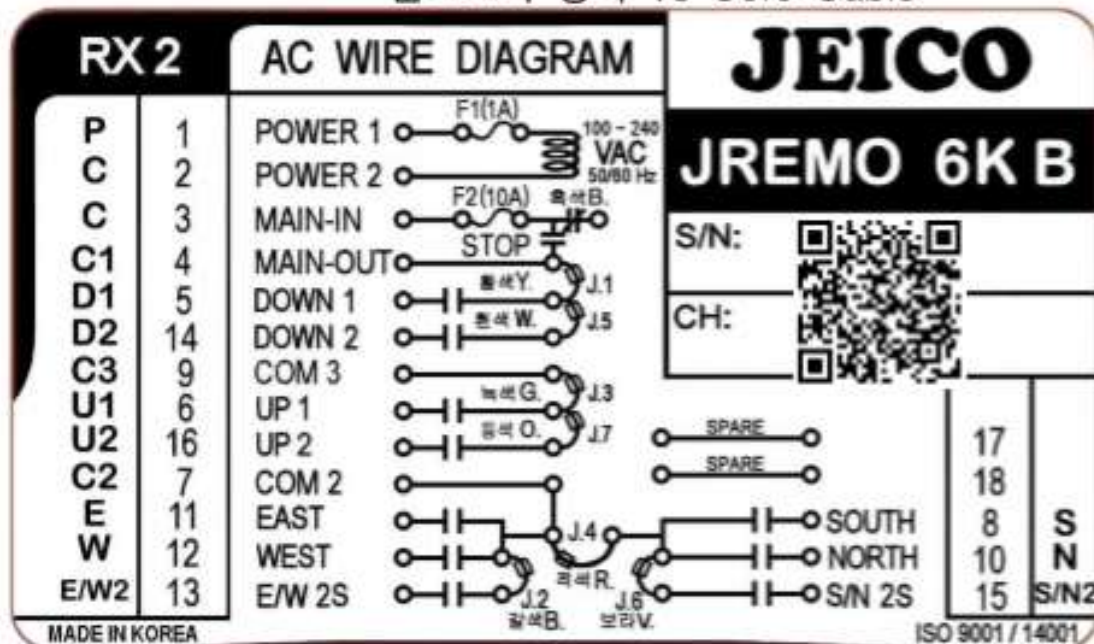

TX 송신기



RX 수신기

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 148 x 48 x 45 mm, 약185 Gr.
- RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ (PWD) ⇒ 임의 버튼 Main ON & Start.

옵션 : EMS UP ⇒ (PWD) ⇒ 북(N) 버튼 Main ON. PWD는 추가 옵션.

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)


■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ DC 비상 전원장치 연결요령


17번과 18번 선을 외부 DC 비상전원장치에 연결하고 수신기 내부에서 DC입력단자(옵션설치)에 연결 사용.

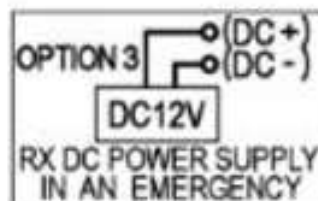

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 6K
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용 (메인제어회로 있음) 크립 6점

번호표시 등색 16 Core Cable

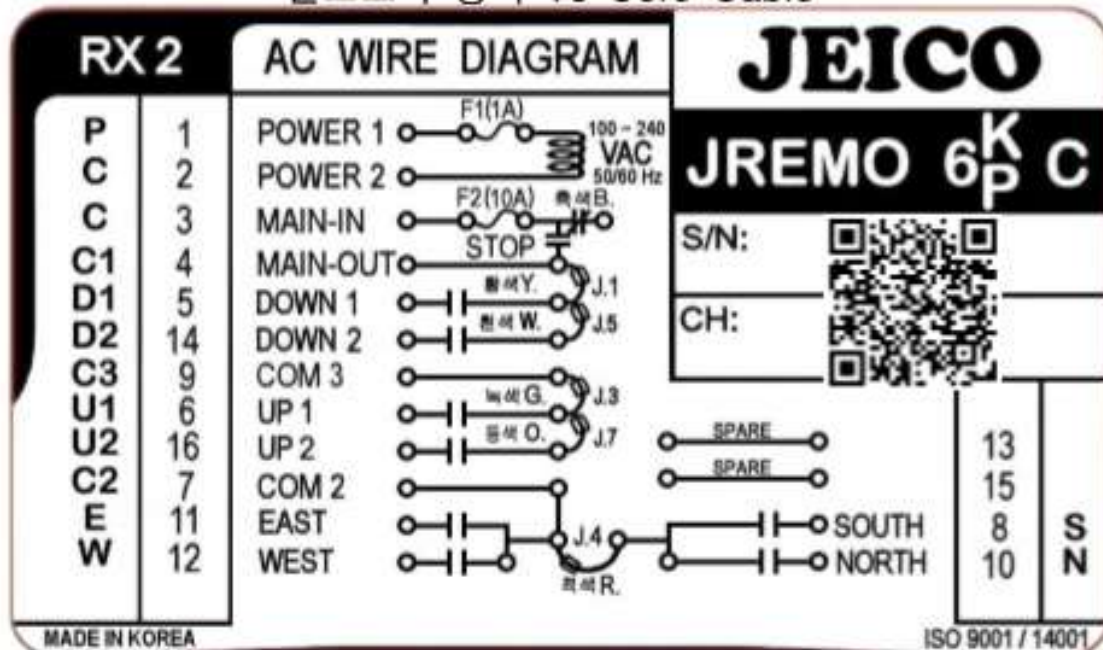

상하2단
6점 (표준)

6KC



6KFC



상하2단
4점 (옵션)



RX2 수신기

■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 148 x 48 x 45 mm, 약185 Gr.

-RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ (PwD) ⇨ 임의 버튼 Main ON & Start. PwD는 추가 옵션.

옵션 : EMS UP ⇨ (PwD) ⇨ 북(N) 버튼 Main ON. PwD는 추가 옵션.

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 16 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"점점 용으로 옵션)

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)


■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 6K
설치장소 :		공급자 :	

특장차 DC전용 (메인제어회로 있음) 단동 6점

번호표시 등색 12 Core Cable

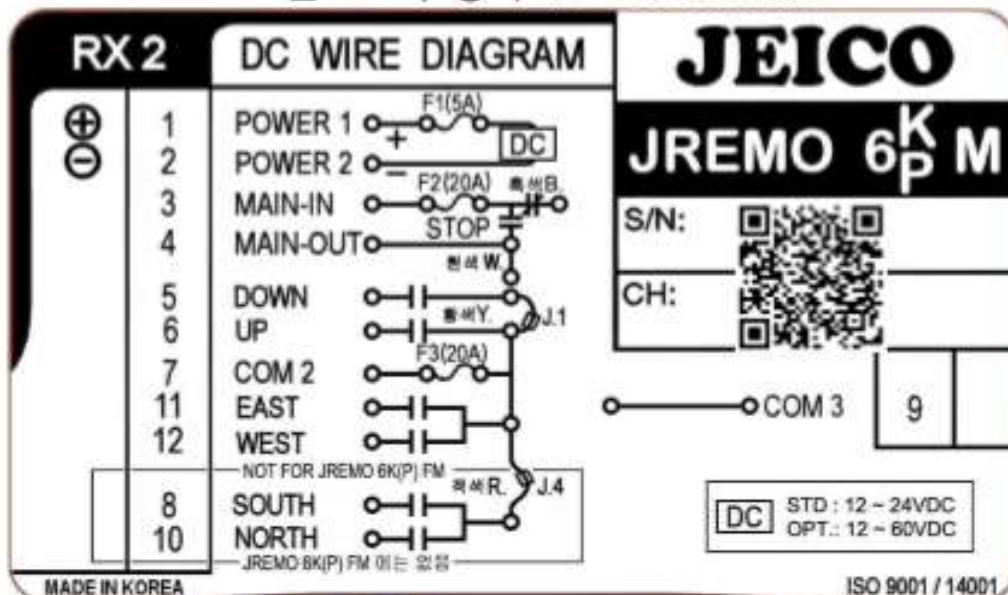

6KM,



6KFM



RX2 수신기

■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 148 x 48 x 45 mm, 약185 Gr.

-RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 임의 버튼 Main ON & Start. PWD는 추가 옵션.

옵션 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 북(N) 버튼 Main ON. PWD는 추가 옵션.

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 12 CORE 번호케이블

4점용 단동 6KFA에는 선번 8번 10번 할당 없음

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : DC 12 ~ 40V Free Volts (DC48V는 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF