

Remote reading thermometer With external mounting bracket On pipes and tanks

T213



목차

1. 일반사항	2
1.1 소개	2
1.2 적용	2
1.3 특징	2
1.4 보증	2
2. 경고	3
3. 주요 사양	4
4. 설계	5
4.1 구조	5
4.2 원리	6
5. 설치 지침	7
5.1 설치 전 주의사항	7
5.2 설치 시 주의사항	7
6. 유지 보수	8
7. 결함	8
8. 사용자 의무	9
9. 제품의 반환	9

1. 일반사항

1.1 소개

(주)와이즈에서 제작하는 본 온도계는 압력을 이용하여 생산되는 온도계로 현장 설치 시 즉시 온도를 측정할 수 있으며 감지부와 지시부 위치를 자유롭게 할 때 많이 사용되고 있는 온도계입니다. 본 제품은 적절한 장소에서 시험 및 보관이 이루어져야 하며, 사용기간 동안 최적의 사용 상태를 유지하기 위하여 각종 문서, 시험성적서 및 사용설명서 등의 필요조건을 반드시 지켜야 합니다.

1.2 적용

본 제품은 설정된 온도를 지시함으로써 프로세스 제어 및 배관 내의 온도를 파악하고 보다 더 안정된 운전을 행하기 위한 목적으로 사용할 수 있습니다.

1.3 특징

- 1) 구조가 튼튼하고 유지 보수에 대한 비용이 작습니다.
- 2) 원격 지시, 온도 제어가 가능합니다. (약 10 Meter or 이상)
- 3) 2차적인 동력의 공급 없이 레코더 등을 구동 시킬 수 있습니다.
- 4) 감지부의 크기가 큼니다.

1.4 보증

본 제품을 사용하실 때 사용설명서의 규정에 따르지 않아 발생하는 파손이나 임의 개조 및 변경, 수리 시에는 제조사에서 책임을 지지 않으며 제품의 보증기간은 종료됩니다.

2. 경고

안전한 사용을 위한 취급설명서

이 제품을 바르고 안전하게 사용하기 위하여 사용 전에 이 취급설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.
취급 시의 오류는 기기 고장의 원인이 되며, 상해나 사고 등의 재해가 발생할 수 있습니다.

경 고


- 1) 안전을 위해 설치하는 계장, 전기공사 등의 전문기술을 보유한 작업자가 실시하여야 합니다.
- 2) 사양서에 정해져 있는 정격 입출력사양의 범위 내에서 사용하십시오.
- 3) 본 제품은 사양서에 명시되어 있는 사용 환경에 설치하십시오.
- 4) 사용 가능한 온도 범위 내에서 사용하십시오.
- 5) 무리한 하중, 진동, 충격을 가하지 마십시오.
- 6) 온도계의 감지부가 휘어지지 않도록 주의하십시오. 감지부가 휘면 온도계의 정상적인 작동을 방해하므로 온도 편차의 원인이 됩니다.
- 7) 본 제품의 헤드를 잡고 돌리지 마십시오. 공구를 사용하여 나사 육각부위를 잡고 돌리십시오.
- 8) 경년 변화 및 시간에 따른 변화를 가져오는 오링은 실링에 필요한 기능을 상실할 수 있으므로 정기적인 교체가 필요하고 통상적으로 5년 주기로 교체하는 것이 적합합니다.
- 9) 현장 설치 시 반드시 사용설명서의 설치 요령에 따라 설치하여 주십시오.
- 10) 제품 자체의 개조 또는 새로운 기능을 추가하기 위한 개조 등은 하지 마십시오.

3. 주요 사양

- 1) 공칭 외경 : 100, 150 mm
- 2) 지시계 정밀도 : $\pm 2.0\%$ (또는 $\pm 1.0\%$) of Full Scale
- 3) 사용 온도 범위 : -200 ~ 700℃
- 4) 감지부 재질 : 304SS, 316SS
- 5) 감지부 치수 : 120 x 22 x 12 (mm)
- 6) 소자 : 부르동관

4. 설계

4.1 구조

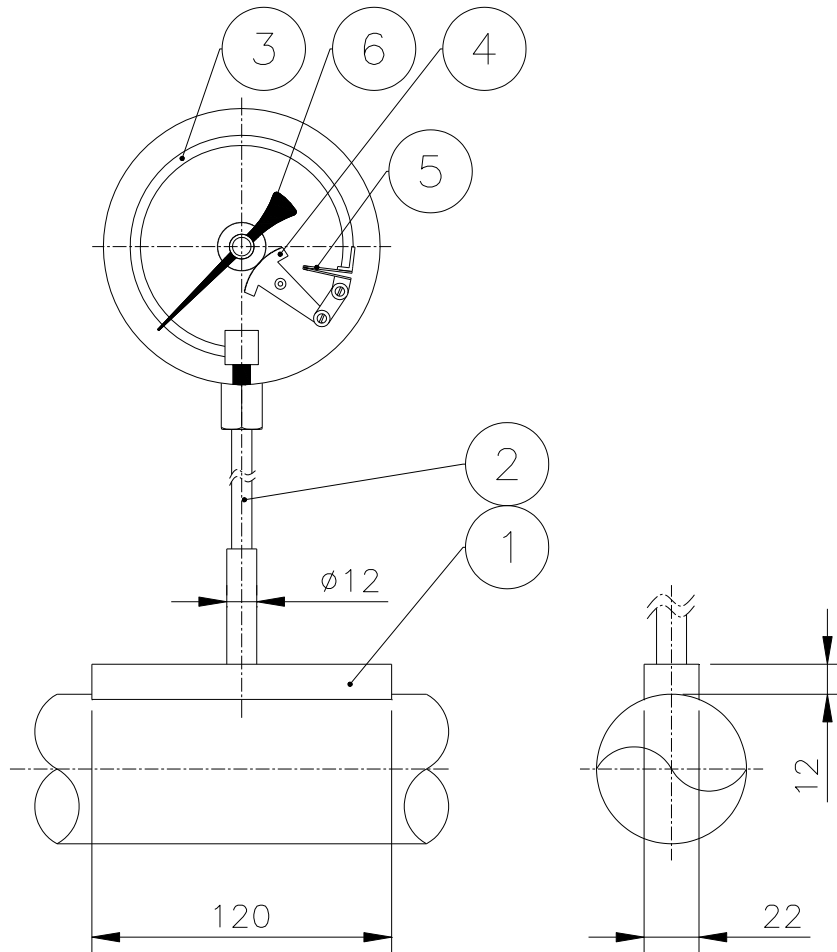

No.	Description
1	Stem or Bulb
2	Capillary ; Flexible Armored
3	Element ; Bourdon Tube
4	Movement
5	Bimetal
6	Pointer


4.2 원리

1) 온도 측정

충만식 온도계는 ①번 감지부와 지시부 및 이들을 연결하는 ②번 모세관 튜브(Capillary tube)로 구성되어 있으며 내부는 기체로 충만되어 있습니다. 감지부 내의 기체가 온도변화에 의하여 팽창 및 수축하게 되면 그때의 부피 변화가 도관을 통하여 ③번 부르동관에 전달되며, 관선의 이동량은 ④번 내기를 통하여 문자판에 온도로서 지시됩니다.

2) 온도 보상

온도보상이라 함은 온도 측정 회로가 구성될 때 측온 접점 만의 온도가 피 측정 물체의 온도로서 표시되어야 하는 것에 비해 측온체 외에 도선, 도관 등의 신호전달부 주위 또는 열전대용 변환기 등의 주위 온도 변화가 측정의 오차를 발생시킴으로 측정 온도를 기준으로 주위 온도의 변화에 따른 오차를 수정시키는 의미입니다. 보상을 행하는 의미에서 계속적으로 변화해 가는 감지부 이외의 주위온도 변화에 무관하게 변화가 일어나지 않도록 함으로써 자체 유지적 보상이 있고, 일단 주위온도 변화에 따른 발생된 오차를 임의 방법에 의해 상쇄시키는 방법이 있습니다. 따라서 보상 도선은 주위 온도와 무관하게 자체 유지적 보상의 의미를 갖고 있습니다.

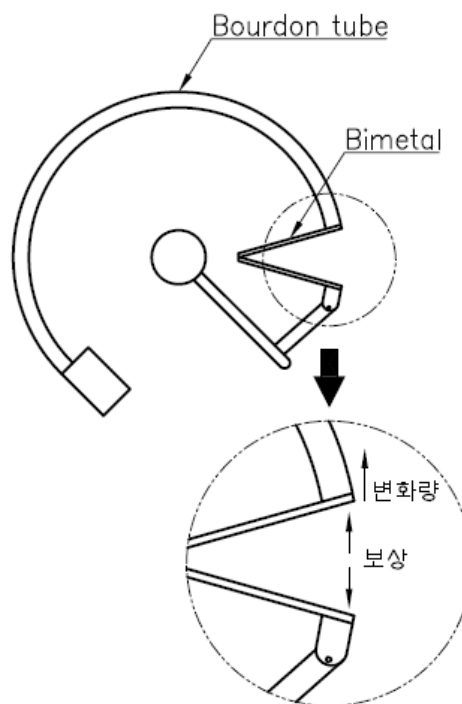


5. 설치 지침

5.1 설치 전 주의사항

- 1) 떨어뜨려 충격을 가했을 경우, 성능상 손상을 입을 경우가 있으므로 운반에 충분한 주의를 기울여야 합니다.
- 2) 습기 적은 장소, 진동 및 먼지가 없는 장소를 선별하여 보관해야 합니다. 이중 적재 시에는 포장 상자가 변형되지 않을 정도의 무게여야 하며, 항상 떨어지지 않도록 보관해야 합니다.
- 3) 포장을 개봉할 경우 취급에 주의해야 합니다.
- 4) 제품의 설치 전 손상 여부와 프로세스 상태를 반드시 확인해야 합니다.

5.2 설치 시 주의사항

- 1) 클램프 등의 조임 부품을 이용하여 감지부를 움직임이 없도록 고정해야 합니다.
- 2) 감지부는 배관 주위 환경을 고려하여 열손실이 없도록, 단열재를 이용하여 충분히 보온하여야 합니다. (정확한 온도 측정을 위해선 감지부의 단열이 매우 중요함)

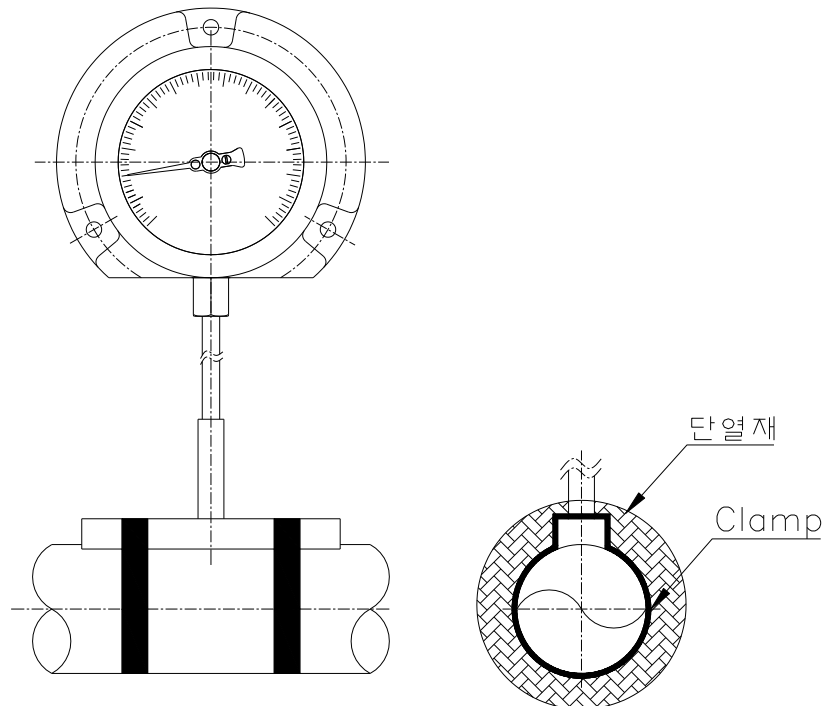

- 3) 클램프 등의 부품을 사용하여 고정하는 경우 배관 사양에 맞게 선정해야 합니다.
- 4) 영구 고정 방식을 이용할 때는 감지부가 손상을 입지 않도록 주의해야 합니다.
- 5) 본 제품은 진동과 충격에 민감한 제품입니다.
- 6) 만약 설치 장소에 진동과 기계적 충격의 영향이 있다면 반드시 다소 멀리 떨어진 장소에 설치하여 사용해야 합니다.
- 7) 설치 시 감지부와 모세관 튜브(Capillary tube)가 설치되는 장소의 온도 차가 많이 발생하면 정확한 온도를 측정할 수 없으므로 모세관 튜브(Capillary tube)를 보호하여 주시기 바랍니다.
- 8) 설치된 장소는 습기, 진동, 먼지, 부식성가스 등을 정기적으로 점검하시기 바랍니다.
- 9) 본 사용설명서에 규정한 주위 온도를 초과하는 장소를 피하여 주십시오.
- 10) 낙뢰나 증기를 막도록 충분한 대비를 하시기 바랍니다.
- 11) 직사광선이 있는 장소를 피하여 주십시오.

6. 유지 보수

- 1) 상용 온도는 최고 눈금의 75% 이하에서 사용해야 합니다
- 2) 온도 범위를 초과하는 온도를 절대 가하지 말아야 합니다.
- 3) 급격한 온도변화를 피해야 합니다.
- 4) 제품은 6개월에 1~2회 정도 정기적으로 정상 작동 유/무를 확인해 주십시오.
- 5) 지시계 오차가 큰 경우 제품을 분해하여 점검하여 주십시오.

7. 결함

- 1) 지시침이 흔들릴 경우에는 다음 사항을 확인해주십시오.
→ 연결부의 느슨한 체결, 연결부의 마모, 설치 현장 주위의 진동
- 2) 지시침이 가리키는 온도가 실제 온도와 다를 경우에는 영점 조절 장치를 이용하여 조절해 주십시오.
- 3) 영점 조절 장치로 조절이 어려울 때는 당사에 문의해주십시오.

8. 사용자 의무

- 1) 모든 온도계 디자인에서는 올바른 설치가 가장 중요합니다. 잘못된 설치는 궁극적으로 부정확한 온도 판독으로 이어질 수 있습니다.
- 2) 본 제품은 사용 시 사용설명서의 규정에 따르지 않아 발생하는 손상이나 임의 개조, 변경, 수리 시에는 제조사는 책임을 지지 않으며 또한 제품의 보증도 소멸합니다.
- 3) ㈜와이즈는 사용자의 선택을 지원할 수 있으나 어떠한 책임을 지지는 않습니다

9. 제품의 반환

- 1) 재교정 또는 수리를 위하여 반환할 경우 원래의 포장이나 안전한 포장 방법을 사용하여야 하며 관련 서류도 함께 반환하여야 합니다.
- 2) 운송 중 제품이 습기나 먼지 및 기타 오염원에 노출되지 않도록 해야 합니다.
- 3) 운송 중 제품이 진동이나 충격에 노출되지 않도록 포장하여야 합니다.
- 4) 운송 중 파손된 제품은 반드시 서면으로 기록하여야 하며, 설치지연에 대한 배상은 운송회사에 청구할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 심혈을 기울여 제작되었지만, 오탈자 또는 수정해야 할 내용이 있을 수 있으니 이점 양해하여 주시기 바랍니다. 본 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, (주)와이즈는 이에 대한 변경 권리를 가집니다. 본 사용설명서에서 사용하는 그림은 예시를 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.

용인공장

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022
(상갈동)

www.wisecontrol.com

A/S 관련문의

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022
(상갈동)

webmaster@wisecontrol.com

홈페이지: 고객센터>기술/견적문의

(주)와이즈 서울사무소

서울특별시 금천구 가산디지털1로 181
(가산동, 가산 W CENTER) 19층

T. 02-300-2300

F. 02-300-2400

