


14-2

전극봉 홀더 Electrode Bar Holder

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

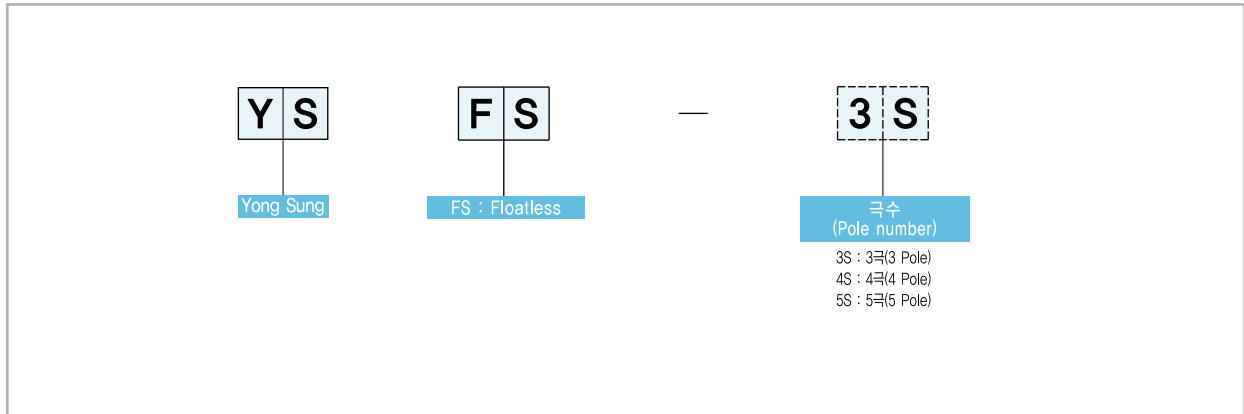

후로
드레스


성능 개요 | Performance Summary |

형 식 (Type)	YS FS-3S	YS FS-4S	YS FS-5S
사용액 (Used liquid)	일반액 (General liquid)		
사용주위온도 (Ambient temperature)	MAX +70℃		
사용압력 (Work pressure)	Below 1.2kg/cm ²		
사용전극봉 (Used electrode bar)	SUS(304) Ø5.5		


사용시 주의사항 | Remarks in Use |

- 전극봉은 스테인레스봉을 사용하며 Ø5.5가 적합합니다.
 - 전극봉의 TIP부는 장시간 사용하면 이물질이 생겨 도전성이 떨어질 우려가 있으므로 6개월에 1회 정도 닦아 주십시오.
 - 접지단자 전극봉은 피복 전체를 제거하여 주십시오.
 - 전극봉의 길이는 상한, 하한위치를 선정하여 설정하십시오.
- The electrode bar is made of stainless steel, so it is suitable for Ø5.5.
 - Using the tip part of the electrode bar for a long period can create foreign substance on the surface which would lower its conductivity, so clean the tip part every 6months.
 - Eliminate the whole covering from the electrode bar for grounding terminal.
 - As to the length of electrode bar, choose the upper limit and the lowest limit and set it accordingly.

YS FS-3S

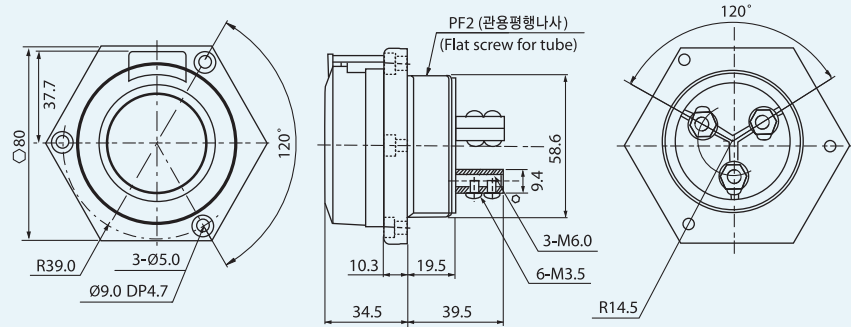

YS FS-4S

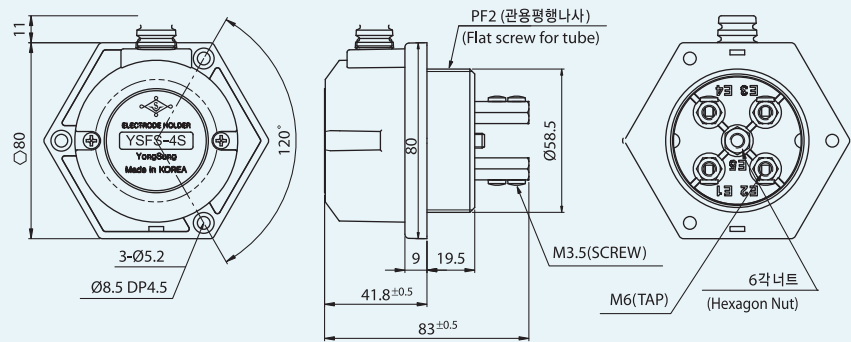

YS FS-5S

