


품 명 : 검압계 (Check Gauge)



300kg/cm² 검압계



압력 300kg/cm² 용기 압력체크 그림

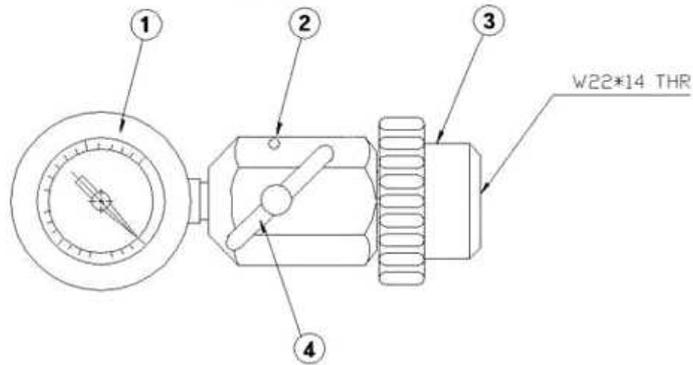

<p>용 도</p>	<p>호흡기 용기의 압력을 쉽고, 간단하게 확인하는 장비.</p>
<p>필요 조건 및 제한</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ④드레인 핸들을 오른쪽으로 돌려서 잠근 다음 ③충전연결너트를 호흡기용 용기 개폐밸브에 돌려서 삽입 한 뒤, 용기 개폐밸브 핸들을 OPEN방향으로 돌리면 ①압력계 이지로 압력이 확인. • 압력을 확인한 뒤 용기의 개폐밸브 핸들을 CLOSE방향으로 돌리고 ④드레인 핸들을 왼쪽으로 돌리면 ②배출구로 검압계 내부에 잔존하고 있는 Air가 방출.
<p>비 고</p>	